DENON

AV SURROUND RECEIVER

AVR-1311


Bedienungsanleitung

Gebruiksaanwijzing

Bruksanvisning

Руководство пользователя

Instrukcja obsługi

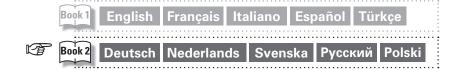





Einfache Variante Eenvoudige versie **Enkel version** Упрощенная версия Wersja prosta







Basisausführung **Basisversie** Grundläggande version Базовая версия Wersja podstawowa







Anleitung für Fortgeschrittene Geavanceerde versie Avancerad version Расширенная версия Wersja zaawansowana



Informationen

"Bezeichnung und Funktionen der Teile" (Car Seite 41)





"Namen en functies van onderdelen" (F blz. 41)

"De olika delarna och deras funktioner" (FF sidan 41)

Информация

"Названия компонентов и их функции" (ССССТОТ). 41)

Informacie

"Nazwy elementów i ich funkcje" (FF str. 41)

□ SAFETY PRECAUTIONS



CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN



CAUTION:

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

WARNING:

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

IMPOTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- 1. Read these instructions.
- 2. Keep these instructions.
- 3. Heed all warnings.
- 4. Follow all instructions.
- 5. Do not use this apparatus near water.
- 6. Clean only with dry cloth.
- 7. Do not block any ventilation openings.
 Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 10. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 11. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- 12. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 13. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- 14. Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

□ NOTE ON USE / HINWEISE ZUM GEBRAUCH / OBSERVATIONS RELATIVES A L'UTILISATION

WARNINGS

- Avoid high temperatures.
 Allow for sufficient heat dispersion when installed in a rack.
- Handle the power cord carefully.
 Hold the plug when unplugging the cord.
- Keep the unit free from moisture, water, and dust.
- Unplug the power cord when not using the unit for long periods of time
- Do not obstruct the ventilation holes.
- Do not let foreign objects into the unit.
- Do not let insecticides, benzene, and thinner come in contact with the unit.
- Never disassemble or modify the unit in any way.
- Ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, tablecloths or curtains.
- Naked flame sources such as lighted candles should not be placed on the unit.
- Observe and follow local regulations regarding battery disposal.
- Do not expose the unit to dripping or splashing fluids.
- Do not place objects filled with liquids, such as vases, on the unit.
- Do not handle the mains cord with wet hands.
- When the switch is in the OFF position, the equipment is not completely switched off from MAINS.
- The equipment shall be installed near the power supply so that the power supply is easily accessible.

WARNHINWEISE

- Vermeiden Sie hohe Temperaturen.
 Beachten Sie, dass eine ausreichende
 Belüftung gewährleistet wird, wenn das Gerät auf ein Regal gestellt wird.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Netzkabel um.
 Halten Sie das Kabel am Stecker, wenn Sie den Stecker herausziehen.
- Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit, Wasser und Staub fern.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet werden soll, trennen Sie das Netzkabel vom Netzstecker.
- Decken Sie den Lüftungsbereich nicht ab.
- Lassen Sie keine fremden Gegenstände in das Gerät kommen.
- Lassen Sie das Gerät nicht mit Insektiziden, Benzin oder Verdünnungsmitteln in Berührung kommen.
- Versuchen Sie niemals das Gerät auseinander zu nehmen oder zu verändern.
- Die Belüftung sollte auf keinen Fall durch das Abdecken der Belüftungsöffnungen durch Gegenstände wie beispielsweise Zeitungen, Tischtücher, Vorhänge o. Ä. behindert werden.
- Auf dem Gerät sollten keinerlei direkte Feuerquellen wie beispielsweise angezündete Kerzen aufgestellt werden.
- Bitte beachten Sie bei der Entsorgung der Batterien die örtlich geltenden Umweltbestimmungen.
 Das Gerät sollte keiner tropfenden
- oder spritzenden Flüssigkeit ausgesetzt werden.
 Auf dem Gerät sollten keine mit
- Flüssigkeit gefüllten Behälter wie beispielsweise Vasen aufgestellt werden.
- Das Netzkabel nicht mit feuchten oder nassen Händen anfassen.
- Wenn der Schalter ausgeschaltet ist (OFF-Position), ist das Gerät nicht vollständig vom Stromnetz (MAINS) abgetrennt.
- Das Gerät sollte in der Nähe einer Netzsteckdose aufgestellt werden, damit es leicht an das Stromnetz angeschlossen werden kann.

AVERTISSEMENTS

- Eviter des températures élevées.
 Tenir compte d'une dispersion de chaleur suffisante lors de l'installation sur une étagère.
- Manipuler le cordon d'alimentation avec précaution.
 Tenir la prise lors du débranchement du cordon.
- Protéger l'appareil contre l'humidité, l'eau et la poussière.
- Débrancher le cordon d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
- Ne pas obstruer les trous d'aération.
- Ne pas laisser des objets étrangers dans l'appareil.
- Ne pas mettre en contact des insecticides, du benzène et un diluant avec l'appareil.
- Ne jamais démonter ou modifier l'appareil d'une manière ou d'une autre
- Ne pas recouvrir les orifi ces de ventilation avec des objets tels que des journaux, nappes ou rideaux. Cela entraverait la ventilation.
- Ne jamais placer de flamme nue sur l'appareil, notamment des bougies allumées.
- Veillez à respecter les lois en vigueur lorsque vous jetez les piles usagées.
- L'appareil ne doit pas être exposé à l'eau ou à l'humidité.
- Ne pas poser d'objet contenant du liquide, par exemple un vase, sur l'appareil.
- Ne pas manipuler le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- Lorsque l'interrupteur est sur la position OFF, l'appareil n'est pas complètement déconnecté du SECTEUR (MAINS).
- L'appareil sera installé près de la source d'alimentation, de sorte que cette dernière soit facilement accessible.

□ NOTE SULL'USO / NOTAS SOBRE EL USO / ALVORENS TE GEBRUIKEN / OBSERVERA ANGÅENDE ANVÄNDNINGEN / ЗАМЕЧАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ / WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI / KULLANIM NOTLARI

AVVERTENZE	ADVERTENCIAS	WAARSCHUWINGEN	VARNINGAR	ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ	OSTRZEŻENIE	UYARI
Evitate di esporre l'unità a temperature elevate. Assicuratevi che vi sia un'adeguata dispersione del calore quando installate l'unità in un mobile per componenti audio. Manneggiate il cavo di alimentazione con attenzione. Tenete ferma la spina quando scollegate il cavo dalla presa. Tenete l'unità lontana dall'umidità, dall'acqua e dalla polvere. Scollegate il cavo di alimentazione quando prevedete di non utilizzare l'unità per un lungo periodo di tempo. Non coprite i fori di ventilazione. Non inserite corpi estranei all'interno dell'unità. Assicuratevi che l'unità non entri in contatto con insetticidi, benzolo o solventi. Non smontate né modificate l'unità in alcun modo. Le aperture di ventilazione non devono essere ostruite coprendole con oggetti, quali giornali, tovaglie, tende e così via. Non posizionate sull'unità fi amme libere, come ad esempio candele accese. Prestate attenzione agli aspetti legati alla tutela dell'ambiente nello smaltimento delle batterie. L'apparecchiatura non deve essere esposta a gocciolii o spruzzi. Non posizionate sull'unità alcun oggetto contenente liquidi, come ad esempio i vasi. Non toccare il cavo di alimentazione con le mani bagnate. Quando l'interruttore è nella posizione OFF, l'apparecchiatura non è completamente scollegata da MAINS. L'apparecchio va installato in prossimità della fonte di alimentazione, in modo che quest'ultima sia facilmente	Evite altas temperaturas. Permite la suficiente dispersión del calor cuando está instalado en la consola. Maneje el cordón de energía con cuidado. Sostenga el enchufe cuando desconecte el cordón de energía. Mantenga el equipo libre de humedad, agua y polvo. Desconecte el cordón de energía cuando no utilice el equipo por mucho tiempo. No obstruya los orificios de ventilación. No deje objetos extraños dentro del equipo. No permita el contacto de insecticidas, gasolina y diluyentes con el equipo. Nunca desarme o modifique el equipo de ninguna manera. La ventilación no debe quedar obstruida por haberse cubierto las aperturas con objetos como periódicos, manteles o cortinas. No deberán colocarse sobre el aparato fuentes inflamables sin protección, como velas encendidas. A la hora de deshacerse de las pilas, respete la normativa para el cuidado del medio ambiente. No exponer el aparato al goteo o salpicaduras cuando se utilice. No colocar sobre el aparato objetos llenos de líquido, como jarros. No maneje el cable de alimentación con las manos mojadas. Cuando el interruptor está en la posición OFF, el equipo no está completamente desconectado de la alimentación MAINS. El equipo se instalará cerca de la fuente de alimentación de manera que resulte fácil acceder a ella.	Vermijd hoge temperaturen. Zorg er bij installatie in een audiorack voor, dat de door het toestel geproduceerde warmte goed kan worden afgevoerd. Hanteer het netsnoer voorzichtig. Houd het snoer bij de stekker vast wanneer deze moet worden aanof losgekoppeld. Laat geen vochtigheid, water of stof in het apparaat binnendringen. Neem altijd het netsnoer uit het stopkontakt wanneer het apparaat gedurende een lange periode niet wordt gebruikt. De ventilatieopeningen mogen niet worden beblokkeerd. Laat geen vreemde voorwerpen in dit apparaat vallen. Voorkom dat insecticiden, benzeen of verfverdunner met dit toestel in contact komen. Dit toestel mag niet gedemonteerd of aangepast worden. De ventilatie mag niet worden belemmerd door de ventilatieopeningen af te dekken met bijvoorbeeld kranten, een tafelkleed of gordijnen. Plaats geen open vlammen, bijvoorbeeld een brandende kaars, op het apparaat. Houd u steeds aan de milieuvoorschriften wanneer u gebruikte batterijen wegdoet. Stel het apparaat niet bloot aan druppels of spatten. Plaats geen voorwerpen gevuld met water, bijvoorbeeld een vaas, op het apparaat. Raak het netsnoer niet met natte handen aan. Als de schakelaar op OFF staat, is het apparaat niet volledig losgekoppeld van de netspanning (MAINS). De apparatuur wordt in de buurt van het stopcontact geïnstalleerd, zodat dit altijd gemakkelijk toegankelijk is.	VARNINGAR Undvik höga temperaturer. Se till att det finns möjlighet till god värmeavledning vid montering i ett rack. Hantera nätkabeln varsamt. Håll i kabeln när den kopplas från el-uttaget. Utsätt inte apparaten för fukt, vatten och damm. Koppla loss nätkabeln om apparaten inte kommer att användas i lång tid. Täpp inte till ventilationsöppningarna. Se till att främmande föremål inte tränger in i apparaten. Se till att inte insektsmedel på spraybruk, bensen och thinner kommer i kontakt med apparatens hölje. Ta inte isär apparaten och försök inte bygga om den. Ventilationen bör inte förhindras genom att täcka för ventilationsöppningarna med föremål såsom tidningar, bordsdukar eller gardiner. Placera inte öppen eld, t.ex. tända ljus, på apparaten. Tänk på miljöaspekterna när du bortskaffar batterier. Apparaten får inte utsättas för vätska. Placera inte föremål fyllda med vätska, t.ex. vaser, på apparaten. Hantera inte nätsladden med våta händer. Även om strömbrytaren står i det avstängda läget OFF, så är utrustningen inte helt bortkopplad från det elektriska nätet (MAINS). Utrustningen ska vara installerad nära strömuttaget så att strömförsörjningen är lätt att tillgå.	ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Избегайте высоких температур. Учитывайте значительное распределение тепла при установке устройства на полку. Будьте осторожны при включении/отключении кабеля питания. При включении/отключении кабеля питания. При включении/отключении кабеля питания. При включении/отключении кабеля питания. Не подвергайте устройство воздействию влаги, воды и пыли. Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, отключите кабель питания от сети. Не закрывайте вентиляционные отверстия. Следите, чтобы посторонние предметы не попадали внутрь устройства. Предохраняйте устройство от воздействия ядохимикатов, бензина и растворителей. Никогда не разбирайте и не модифицируйте устройство. Не закрывайте вентиляционные отверстия такими предметами, как газеты, скатерти, шторы и др. Не размещайте на поверхности аппарата источники открытого огня, например свечи. Обратите внимание на экологические аспекты утилизации батарей питания. Следите, чтобы на устройство не проливалась вода. Не располагайте емкости, в которых содержится вода, на устройстве. Не прикасайтесь к сетевому шнуру мокрыми руками. Когда переключагель установлен в положение ВЫКЛ, оборудование не полностью отключено от СЕТИ ПИТАНИЯ. Оборудование следует устанавливать возле источника питания, чтобы его можно было легко подключить.	Unikaj wysokich temperatur. Jeśli urządzenie jest ustawione w szafce, należy zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza. Obchodź się ostrożnie z przewodem zasilającym. Odłączając przewód z gniazda elektrycznego, trzymaj zawsze za wtyczkę. Chroń urządzenie przed wilgocią, wodą i pyłem. Odłącz przewód zasilający z sieci, jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas. Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych. Zwróć uwagę, aby do środka urządzenia nie dostały się żadne obce przedmioty. Chroń urządzenie przed kontaktem z środkami owadobójczymi, benzyną oraz rozpuszczalnikiem. Nie rozbieraj urządzenia oraz nie dokonuj w nim żadnych modyfikacji. Nie należy ograniczać wentylacji urządzenia, np. poprzez zakrycie otworów wentylacyjnych gazetami, obrusem, zasłonami itp. Na urządzeniu nie wolno stawiać żadnych źródeł otwartego ognia, np. zapalonych świec. Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji baterii. Chroń urządzenie przez zachlapaniem lub kapaniem wszelkich cieczy. Nie stawiaj na urządzeniu żadnych przedmiotów napełnionych wodą, np. wazonów. Nie dotykać przewodu zasilającego mokrymi rękoma. Gdy wyłącznik znajduje się w położeniu OFF (wył.), urządzenie nie jest całkowicie odłączone od zasilania. Urządzenie należy ustawić w pobliżu źródła zasilania,	Vüksek sıcaklıklardan kaçınınız. Bir raf içinde kuruluysa yeterli ısı dağılımı olmasına dikkat ediniz. Güç kablosunu dikkatli kullanınız. Kabloyu fişten çekerken prizden tutunuz. Üniteyi nem, su ve tozdan uzak tutunuz. Ünite uzun süre kullanılmayacaksa ünitenin kablosunu prizden çekiniz. Havalandırma deliklerini kapatmayınız. Üniteye yabancı cisim girmesine izin vermeyiniz. Böcek ilacı, benzen ve tiner gibi maddeleri üniteyle temas ettirmeyiniz. Üniteyi asla hiçbir şekilde sökmeyiniz ve üzerinde değişiklik yapmayınız. Havalandırma gazete, masa örtüsü, perde ve benzeri cisimlerle kapatılarak engellenmemelidir. Yanan mum gibi açık alev kaynağı cisimleri üniteye yaklaştırmayınız. Pillerin atılması ile ilgili yerel yasa ve düzenlemelere riayet ediniz. Üniteyi, üzerine sıvı damlama veya sıçrama ihtimali olan yerlerde bulundurmayınız. Vazo gibi sıvıyla dolu cisimleri ünitenin üzerine koymayınız. Mains kablosunu ıslak elle tutmayınız. Sviç OFF (Kapalı) konumunda olduğunda, ekipman MAINS'ten tamamen kapatılamaz. Ekipman güç kaynağının yakınlarını monte edilmelidir böylelikle güç kaynağını kolayca erişilebilir.

☐ For EU countries

DECLARATION OF CONFORMITY

We declare under our sole responsibility that this product, to which this declaration relates, is in conformity with the following standards: EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 and EN61000-3-3. Following the provisions of Low Voltage Directive 2006/95/EC and EMC Directive 2004/108/EC, the EC regulation 1275/2008 and its frame work Directive 2009/125/EC for Energy-related Products (ErP).

ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG

Wir erklären unter unserer Verantwortung, daß dieses Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht, den folgenden Standards entspricht:

EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 und EN61000-3-3. Following the provisions of low voltage directive 2006/95/EC and EMC directive 2004/108/EC, the EC regulation 1275/2008 and its frame work directive 2009/125/EC for energy-related products (ErP).

DECLARATION DE CONFORMITE

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que l'appareil, auquel se réfère cette déclaration, est conforme aux standards suivants:

EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 et EN61000-3-3.

Selon la directive 2006/95/EC concernant la basse tension et la directive CEM 2004/108/EC, la réglementation européenne 1275/2008 et la directive 2009/125/EC établissant un cadre de travail applicable aux produits liés à l'énergie (ErP).

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Dichiariamo con piena responsabilità che questo prodotto, al quale la nostra dichiarazione si riferisce, è conforme alle seguenti normative:

EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 e EN61000-3-3.

Facendo seguito alle disposizioni della direttiva sul basso voltaggio 2006/95/EC alla direttiva EMC 2004/108/EC, alla norma EC 1275/2008 e alla relativa legge quadro 2009/125/EC in materia di prodotti alimentati ad energia (ErP).

QUESTO PRODOTTO E' CONFORME

AL D.M. 28/08/95 N. 548

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este producto al que hace referencia esta declaración, está conforme con los siguientes estándares:

EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 v EN61000-3-3.

De acuerdo con la directiva sobre baja tensión 2006/95/CE y la directiva sobre CEM 2004/108/CE, la normativa CE 1275/2008 y su directiva marco 2009/125/EC para productos relacionados con la energía (ErP).

EENVORMIGHEIDSVERKLARING

Wij verklaren uitsluitend op onze verantwoordelijkheid dat dit produkt, waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met de volgende normen:

EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 en EN61000-3-3. Volgens de voorzieningen van lage spanningsrichtlijn 2006/95/EC en EMC-richtlijn 2004/108/EC, de EU-richtlijn 1275/2008 en de kaderrichtlijn 2009/125/EC voor energieverbruikende producten (ErP).

ÖVERENSSTÄMMELSESINTYG

Härmed intygas helt på eget ansvar att denna produkt, vilken detta intyg avser, uppfyller följande standarder:

EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 och EN61000-3-3. Uppfyller reglerna i lågspänningsdirektivet 2006/95/EC och EMC-direktivet 2004/108/EC, EU-förordningen 1275/2008 och ramverksdirektivet 2009/125/EC för energirelaterade produkter (ErP).

• СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Мы гарантируем, что данный продукт, к которому прилагается данный сертификат, соответствует требованиям следующих стандартов:

EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 и EN61000-3-3. В соответствии с положениями директивы Директива по низковольтным устройствам 2006/95/ЕС и директивы EMC Directive 2004/108/EC, распоряжения EC 1275/2008 и директивы 2009/125/ЕС для энергопотребляющих устройств.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkt, którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z następującymi normami: EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 oraz EN61000-3-3. Zgodnie z postanowieniami Dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/ EC oraz Dyrektywy EMC 2004/108/EC, Regulacji EC 1275/2008 oraz Dyrektywy ramowej 2009/125/EC dotyczącej urządzeń elektrycznych (FrP)

UYGUNLUK BEYANI

Sorumluluğu tamamen kendimize ait olarak; işbu beyan konusu ürünün aşağıdaki standartlara uygun olduğunu beyan ederiz: EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 ve EN61000-3-3. Düşük Voltaj Yönergesi 2006/95/EC ve EMC Yönergesi 2004/108/ EC'nin, EC yönetmeliği 1275/2008'in ve Enerji ile ilgili Ürünlere ilişkin (ErP) çerçeve Yönerge 2009/125/EC'nin hükümlerine uygundur.

DENON EUROPE Division of D&M Germany GmbH An der Kleinbahn 18, Nettetal, D-41334 Germany

CAUTION:

To completely disconnect this product from the mains, disconnect the plug from the wall socket outlet.

The mains plug is used to completely interrupt the power supply to the unit and must be within easy access by the user.

VORSICHT:

Um dieses Gerät vollständig von der Stromversorgung abzutrennen, ziehen Sie bitte den Stecker aus der Wandsteckdose.

Der Netzstecker wird verwendet, um die Stromversorgung zum Gerät völlig zu unterbrechen; er muss für den Benutzer gut und einfach zu erreichen sein.

PRECAUTION:

Pour déconnecter complètement ce produit du courant secteur, débranchez la prise de la prise murale.

La prise secteur est utilisée pour couper complètement l'alimentation de l'appareil et l'utilisateur doit pouvoir y accéder facilement.

ATTENZIONE:

Per scollegare completamente questo prodotto dalla rete di alimentazione elettrica, scollegare la spina dalla relativa presa a muro.

La spina di rete viene utilizzata per interrompere completamente l'alimentazione all'unità e deve essere facilmente accessibile all'utente.

PRECAUCIÓN:

Para desconectar completamente este producto de la alimentación eléctrica, desconecte el enchufe del enchufe de la pared.

El enchufe de la alimentación eléctrica se utiliza para interrumpir por completo el suministro de alimentación eléctrica a la unidad y debe de encontrarse en un lugar al que el usuario tenga fácil acceso.

WAARSCHUWING:

Om de voeding van dit product volledig te onderbreken moet de stekker uit het stopcontact worden getrokken.

De netstekker wordt gebruikt om de stroomtoevoer naar het toestel volledig te onderbreken en moet voor de gebruiker gemakkelijk bereikbaar zijn.

FÖRSIKTIHETSMÅTT:

Koppla loss stickproppen från eluttaget för att helt skilja produkten från nätet. Stickproppen används för att helt bryta strömförsörjningen till apparaten, och den måste vara lättillgänglig för användaren.

ОСТОРОЖНО:

Для того чтобы полностью отключить данный продукт от сети, выньте штепсельную вилку кабеля питания из розеткиt.

При установке данного продукта убедитесь в том, что используемая розетка находится в зоне досягаемости.

UWAGA:

W celu całkowitego odłączenia tego urządzenia od zasilania, należy wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego.

Przewód zasilający umożliwia całkowite odłączenie dopływu zasilania do urządzenia i musi być łatwo dostępny dla użytkownika.

DIKKAT:

Ürünün elektrikle bağlantısını tamamen kesmek için fişi, duvardaki prizden cekiniz.

Elektrik prizi, cihaza gelen elektriği bütünüyle kesmek için kullanılmakta olup kullanıcının kolayca erişebileceği bir yerde olmalıdır.

A NOTE ABOUT RECYCLING:

This product's packaging materials are recyclable and can be reused. Please dispose of any materials in accordance with the local recycling regulations.

When discarding the unit, comply with local rules or regulations.

Batteries should never be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with the local regulations concerning battery disposal. This product and the supplied accessories, excluding the batteries, constitute the applicable product according to the WEEE directive.

HINWEIS ZUM RECYCLING:

Das Verpackungsmaterial dieses Produktes ist zum Recyceln geeignet und kann wieder verwendet werden. Bitte entsorgen Sie alle Materialien entsprechend der örtlichen Recycling-Vorschriften.

Beachten Sie bei der Entsorgung des Gerätes die örtlichen Vorschriften und Bestimmungen.

Die Batterien dürfen nicht in den Hausmüll geworfen oder verbrannt werden; bitte entsorgen Sie die Batterien gemäß der örtlichen Vorschriften Dieses Produkt und das im Lieferumfang enthaltene Zubehör (mit Ausnahme der Batterien!) entsprechen der WEEE-Direktive.

UNE REMARQUE CONCERNANT LE RECYCLAGE:

Les matériaux d'emballage de ce produit sont recyclables et peuvent être réutilisés. Veuillez disposer des matériaux conformément aux lois sur le recyclage en vigueur.

Lorsque vous mettez cet appareil au rebut, respectez les lois ou réglementations en vigueur.

Les piles ne doivent jamais être jetées ou incinérées, mais mises au rebut conformément aux lois en vigueur sur la mise au rebut des piles. Ce produit et les accessoires inclus, à l'exception des piles, sont des produits conformes à la directive DEEE.

NOTA RELATIVA AL RICICLAGGIO:

I materiali di imballaggio di questo prodotto sono riutilizzabili e riciclabili. Smaltire i materiali conformemente alle normative locali sul riciclaggio. Per lo smaltimento dell'unità, osservare le normative o le leggi locali in vigore.

Non gettare le batterie, né incenerirle, ma smaltirle conformemente alla normativa locale sui rifiuti chimici.

Questo prodotto e gli accessori inclusi nell'imballaggio sono applicabili alla direttiva RAEE, ad eccezione delle batterie.

ACERCA DEL RECICLAJE:

Los materiales de embalaje de este producto son reciclables y se pueden volver a utilizar. Disponga de estos materiales siguiendo los reglamentos de reciclaje de su localidad.

Cuando se deshaga de la unidad, cumpla con las reglas o reglamentos locales.

Las pilas nunca deberán tirarse ni incinerarse. Deberá disponer de ellas siguiendo los reglamentos de su localidad relacionados con los desperdicios químicos. Este producto junto con los accesorios empaquetados es el producto aplicable a la directiva RAEE excepto pilas.

EEN AANTEKENING MET BETREKKING TOT DE RECYCLING:

Het inpakmateriaal van dit product is recycleerbaar en kan opnieuw gebruikt worden. Er wordt verzocht om zich van elk afvalmateriaal te ontdoen volgens de plaatseliike voorschriften.

Volg voor het wegdoen van de speler de voorschriften voor de verwijdering van wit- en bruingoed op.

Batterijen mogen nooit worden weggegooid of verbrand, maar moeten volgens de plaatselijke voorschriften betreffende chemisch afval worden verwijderd. Op dit product en de meegeleverde accessoires, m.u.v. de batterijen is de richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten (WEEE) van toepassing.

OBSERVERA ANGÅENDE ÅTERVINNING:

Produktens emballage är återvinningsbart och kan återanvändas. Kassera det enligt lokala återvinningsbestämmelser.

När du kasserar enheten ska du göra det i överensstämmelse med lokala regler och bestämmelser.

Batterier får absolut inte kastas i soporna eller brännas. Kassera dem enligt lokala bestämmelser för kemiskt avfall.

Denna apparat och de tillbehör som levereras med den uppfyller gällande WEEE-direktiv, med undantag av batterierna.

ПРИМЕЧАНИЕ О ПЕРЕРАБОТКЕ:

Упаковочный материал данного продукта может быть переработан и повторно использован. Пожалуйста, сортируйте материалы в соответствии с местными требованиями переработки.

При утилизации определенных блоков соблюдайте местные правила утилизации.

Не выбрасывайте и не сжигайте батарейки, соблюдайте местные правила утилизации химических отходов.

Данный продукт и аксессуары в упаковке соответствуют директиве WEEE, исключая батарейки.

INFORMACJE DOTYCZACE RECYKLINGU:

Opakowanie urządzenia zostało wykonane z materiałów nadających się do wtórnego przetworzenia. Utylizację wszelkich materiałów należy przeprowadzić zgodnie z obowiazującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu.

Urządzenie należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Baterii nie wolno wyrzucać do śmieci lub palić. Należy je zutylizować zgodnie z obowiązującymi zasadami dotyczącymi utylizacji baterii.

Niniejszy produkt oraz dostarczone wraz z nim akcesoria (oprócz baterii) stanowia właściwy produkt, zgodnie z dyrektywa WEEE.

GERİ DÖNÜSÜME İLİSKİN NOT:

Bu ürünün ambalajı geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir niteliktedir. Materyalleri lütfen yerel geri dönüşüm yasa ve düzenlemelerine uygun biçimde atınız. Üniteyi hurdaya çıkartırken mahalli yasa ve düzenlemelere riayet ediniz.

Piller asla rastqele atılmamalı ve yakılmamalı, bunun yerine pil atıklarına iliskin mahalli yasa ve düzenlemelere uygun bicimde imha edilmelidir.

Bu ürün ve beraberinde gelen aksesuarları, pilleri hariç olmak kaydıyla, WEEE yönergesi uyarınca kapsam içi ürün niteliğindedir.











Pb

□ Cautions on installation / Vorsichtshinweise zur aufstellung / Précautions d'installation / Precauzioni sull'installazione / Emplazamiento de la instalación / Voorzorgsmaatregelen bij de installatie / Försiktighet vid installationen / Меры предосторожности при установке / Uwagi dotyczące instalacji /Montaj sirasinda alinacak önlemler

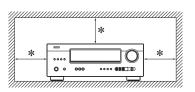

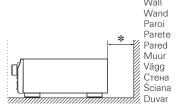

- * For proper heat dispersal, do not install this unit in a confined space, such as a bookcase or similar enclosure.
 - More than 0.3 m is recommended.
 - Do not place any other equipment on this unit.
- * Stellen Sie das Gerät nicht an einem geschlossenen Ort, wie in einem Bücherregal oder einer ähnlichen Einrichtung auf, da dies eine ausreichende Belüftung des Geräts behindern könnte.
 - Empfohlen wird über 0.3 m.
 - Keine anderen Gegenstände auf das Gerät stellen.
- * Pour permettre la dissipation de chaleur requise, n'installez pas cette unité dans un espace confiné tel qu'une bibliothèque ou un endroit similaire.
 - Une distance de plus de 0,3 m est recommandée.
 - Ne placez aucun matériel sur cet appareil.
- * Per una dispersione adeguata del calore, non installare questa apparecchiatura in uno spazio ristretto, come ad esempio una libreria o simili.
 - Si raccomanda una distanza superiore ai 0.3 m.
 - Non posizionare alcun altro oggetto o dispositivo su questo dispositivo.
- * Para la dispersión del calor adecuadamente, no instale este equipo en un lugar confinado tal como una librería o unidad similar.
 - Se recomienda dejar más de 0,3 m alrededor.
 - No coloque ningún otro equipo sobre la unidad.
- * Plaats dit toestel niet in een kleine afgesloten ruimte, zoals een boekenkast e.d., omdat anders de warmte niet op gepaste wijze kan worden afgevoerd.
 - Meer dan 0.3 m is aanbevolen.
 - Plaats geen andere apparatuur op het toestel.
- * För att tillförsäkra god värmeavledning får utrustningen inte installeras i instängda utrymmen, som t.ex. en bokhylla eller liknande.
 - Mer än 0,3 m rekommenderas.
 - Placera ingen annan utrustning ovanpå den här enheten.
- * Чтобы не препятствовать отводу тепла, не устанавливайте блок в закрытое ограниченное пространство, например, в книжный шкаф и т.п.
 - Рекомендуемое расстояние не менее 0,3 м.
 - Не размещайте какое-либо другое оборудование на этом модуле.
- * Ze względu na prawidłowe odprowadzanie ciepła, należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej przestrzeni wokół urządzenia. Nie należy umieszczać urządzenia w zamkniętych szafkach lub podobnych ograniczonych przestrzeniach.
 - Zalecane jest zachowanie odległości powyżej 0,3 metra.
 - Nie należy stawiać na tym urządzeniu żadnego innego sprzętu.
- * İsının düzgün şekilde dağılması için, bu üniteyi kitaplık veya benzeri dar alanlara yerleştirmeyiniz.
 - 0.3 m'den daha fazlası önerilir.
 - Bu ünitenin üzerine başka herhangi bir ekipman yerleştirmeyin.

Erste Schritte

Vielen Dank für den Kauf dieses DENON-Produkts. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig durch, damit Sie das Gerät richtig bedienen können. Bewahren Sie das Handbuch nach der Lektüre zum späteren Nachschlagen auf.

Inhalt
Erste Schritte
Zubehör1
Zu diesem Handbuch1
Merkmale2
Warnhinweise zur Handhabung2

Einfache Variante	
(Einfache Installationsanleitung)	.(


Basisausführung11
Anschlüsse 12
Wichtige Information12
HDMI-kompatible Geräte anschließen12
TV-Gerät anschließen13
Blu-ray Disc-Player / DVD-Player anschließen14
Set-Top-Box (Satelliten- oder Kabelfernsehempfänger)
anschließen14
Digitalen Camcorder anschließen
Anschließen eines tragbaren Geräts15
Steuerungsdock für den iPod anschließen
Antenne anschließen
Wiedergabe (Grundfunktionen) 17
Wiedergabe (Grundrunktionen)
Wichtige Information
Wiedergabe Blu-ray Disc/DVD-Player17
Abspielen eines tragbaren Geräts
Abspielen iPod®
Senderabstimmung von Radiostationen20
Auswahl eines Audiomodus (Surround-Modus)23
Standardwiedergabe23
Mehrkanal-Stereowiedergabe25
Virtuelle Wiedergabe25
Stereo-Wiedergabe25
Direkte Wiedergabe25

Anleitung für Fortgeschrittene	26
Lautsprecherinstallation/-Anschluss (Andere als 5.1-Kanal)	.27
Installation	.27
Anschluss ·····	.28
Wiedergabe (Fortgeschrittene Bedienung)	.29
Praktische Funktionen ·····	.29
Detaillierte Einstellungen vornehmen	
Menüplan	.31
Beispiele des Front-Displays	.32
Eingangs-Setup (Input Setup)	.33
Optionen (Option Setup)	.35
Einstellen der Klangfeldeffekte	.36
Informationen	.39

Informationen	40
Bezeichnung und Funktionen der Teile	41
Vorderseite ·····	41
Display ·····	41
Rückseite	42
Fernbedienung	43
Sonstige Informationen	45
Informationen über Warenzeichen ·····	
Surround	46
Erklärung der Fachausdrücke	50
-ehlersuche	
Zurücksetzen des Mikroprozessors	53
Technische Daten	

Zubehör

Überprüfen Sie, ob folgendes Zubehör im Lieferumfang des Produkts enthalten ist.

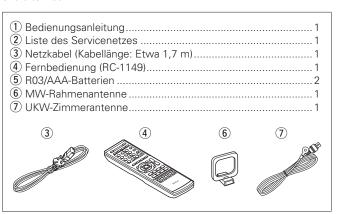

Zu diesem Handbuch

□ Funktionstasten

Die in diesem Handbuch erläuterten Funktionen beziehen sich im Wesentlichen auf die Tasten der Fernbedienung.

□ Symbole



Dieses Symbol verweist auf eine Referenzseite, auf welcher die entsprechenden Informationen zu finden sind.



Dieses Symbol weist auf Zusatzinformationen und Bedienungshinweise hin.



Dieses Symbol weist auf Betriebs- oder Funktionseinschränkungen hin.

□ Abbildungen

Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen zu Erläuterungszwecken und können sich vom tatsächlichen Gerät unterscheiden.

Merkmale

Volldiskrete, identische Qualität und Leistung für alle 5 Kanäle (110 W x 5 ch)

Das Gerät ist mit einem Leistungsverstärker mit klanggetreuer Wiedergabe im Surround-Modus und gleicher Qualität und Leistung für alle Kanäle mit hoher Wiedergabetreue zum Original ausgestattet.

Der Leistungsverstärker verfügt über eine diskrete Schaltungskonfiguration, durch die eine hochwertige Surround-Wiedergabe erreicht wird.

Unterstützt HDMI 1.4a mit den Funktionen 3D, Deep Color und x.v.Color

Dieses Gerät ist geeignet für die Ausgabe von 3D-Videosignalformaten, die von einem Blu-ray Disc-Player auf ein 3D-System unterstützendes Fernsehgerät übermittelt wurden.

4 HDMI-Eingänge und 1 -Ausgang

Das Gerät ist mit 4 HDMI-Eingangsanschlüssen zum Anschluss von Geräten mit HDMI-Anschlüssen, wie Blu-ray Disc-Player, Spielekonsolen, HD-Videokamera usw., ausgestattet.

Unterstützung von High Definition Audio

Dieses Gerät ist mit einem Decoder ausgestattet, welcher hochklassiges digitales Audioformat für Blu-ray Disc-Player, wie Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio usw., unterstützt.

Dock-Anschlussfähigkeit für iPod[®] und Netzwerk-Streaming

Falls an diesem Gerät ein DENON Steuerungsdock für den iPod (ASD-3N, ASD-3W, ASD-51N oder ASD-51W) angeschlossen wird, können Sie Internet-Radio hören oder sich an den in Ihrem PC gespeicherten Musikstücken oder Bildern erfreuen.

* Ein Internetanschluss ist erforderlich.

Warnhinweise zur Handhabung

Vor dem Einschalten des Netzschalters

Prüfen Sie erneut, dass alle Verbindungen korrekt sind und es keine Probleme mit den Verbindungskabeln gibt.

 Manche Schaltkreise verbrauchen auch dann Strom, wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet. Wenn Sie in Urlaub gehen oder längere Zeit nicht zuhause sind, sollten Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.

• Hinweis zur Kondensation

Wenn zwischen der Temperatur im Inneren des Geräts und der Außentemperatur ein großer Unterschied besteht, kann es auf Bauteilen im Inneren des Geräts zu Kondensation (Taubildung) kommen, wodurch das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert. Lassen Sie das Gerät in diesem Fall ein bis zwei Stunden ausgeschaltet stehen und warten Sie, bis sich der Temperaturunterschied ausgeglichen hat, bevor Sie das Gerät benutzen.

• Warnhinweise bezüglich Handys

Die Verwendung eines Handys in der Nähe dieses Geräts kann zu Rauschen führen. Verwenden Sie in diesem Fall das Handy weiter vom Gerät entfernt.

• Transportieren des Geräts

Schalten Sie die Stromversorgung aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose. Trennen Sie die Anschlusskabel anderer Systemgeräte, bevor Sie das Gerät transportieren.

• Reiniauna


- Wischen Sie das Gehäuse und die Steuerkonsole mit einem weichen Tuch sauber.
- Wenn Sie ein chemisches Reinigungsmittel verwenden, folgen Sie bitte den Anweisungen.
- Benzin, Farbverdünner oder andere organische Lösungsmittel sowie Insektizide können bei Kontakt mit dem Gerät Materialveränderungen und Entfärbung verursachen und sollten deshalb nicht verwendet werden.

Einfache Variante (Einfache Installationsanleitung)

Im Folgenden wird die komplette Einrichtung des Geräts vom Auspacken bis zur Verwendung in einer Heimkinoumgebung erläutert. Werkseitig wurden Standardeinstellungen für den Lautsprecher vorgenommen.

Für eine optimale Surround-Wiedergabe müssen Sie den Abstand der Lautsprecher ändern und den Klangpegel der einzelnen Kanäle mithilfe des Testtons einstellen; die jeweils beste Ausrichtung hängt von der verwendeten Umgebung der Lautsprecher ab.

- ☐ Vor dem Anschließen des Geräts müssen alle Geräte abgeschaltet werden.
- ☐ Hinweise zur Bedienung der angeschlossenen Geräte entnehmen Sie bitte den jeweiligen Geräteanleitungen.

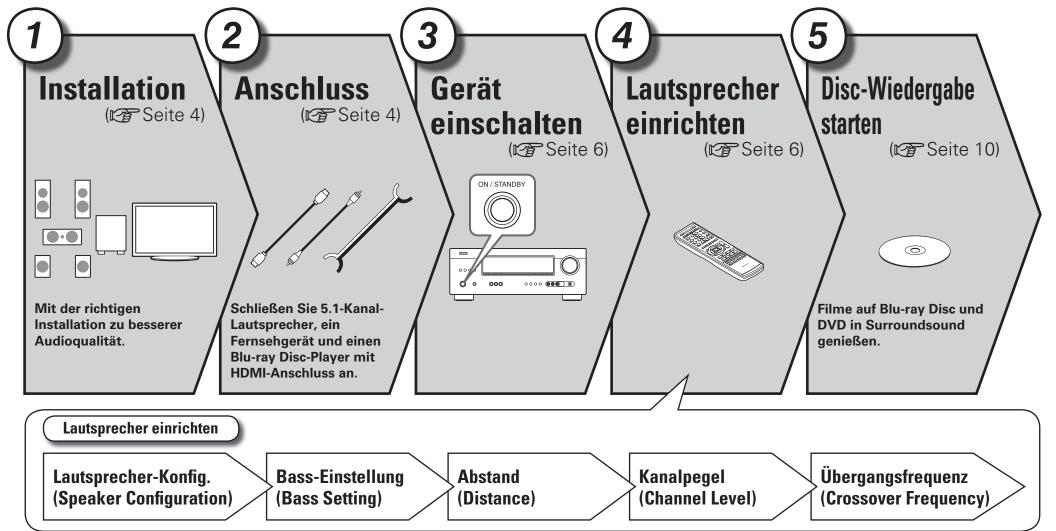











Dieses Gerät ermöglicht die 2.0/2.1 bis 7.1-Kanal-Surround-Wiedergabe.

Als Beispiel erläutern wir die Einrichtung einer 5.1-Kanal-Lautsprecherwiedergabe.

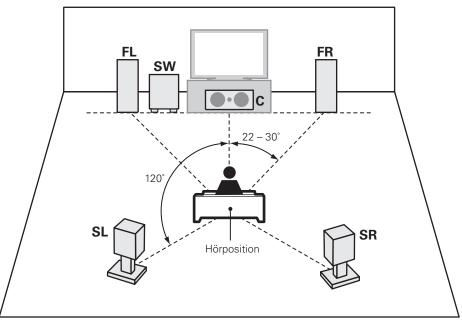

- **FL** Front-Lautsprecher (L)
- Front-Lautsprecher (R)
- С Center-Lautsprecher
- **SW** Subwoofer
- SL Surround-Lautsprecher (L)
- SR Surround-Lautsprecher (R)

• Die Surround-Lautsprecher müssen 60 bis 90 cm über Ohrhöhe positioniert werden.

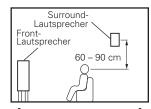


[GAnsicht von der Seite]

Lautsprecher

Überprüfen Sie sorgfältig, dass der linke (L) und der rechte (R) Kanal und die Pole + (rot) und - (schwarz) an den Lautsprechern richtig an dieses Gerät angeschlossen wurden und dass die Kanäle und Pole richtig miteinander verbunden werden.

Anschluss der Lautsprecherkabel


Isolieren Sie ca. 10 mm des Lautsprecherkabelendes ab. verzwirbeln Sie das Ende der Ader fest oder versehen Sie es

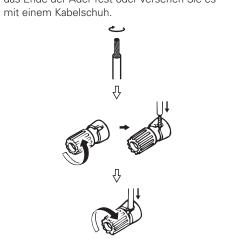

HINWEIS


- Schließen Sie die Lautsprecherkabel so an, dass sie an den Anschlussbuchsen nicht überstehen. Die Schutzschaltung kann u. U. aktiviert werden, wenn die Adern die Schalttafel berühren oder wenn die Plus- und Minuspole einander berühren (Seite 51 "Überlastschutz").
- Berühren Sie die Anschlussbuchsen der Lautsprecher nicht, wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist. Dies kann zu einem Stromschlag führen.
- Verwenden Sie die Lautsprecher mit der unten dargestellten Lautsprecher-Impedanz.

Lautsprecheranschlüsse	Lautsprecher- Impedanz
FRONT	
CENTER	6 – 16 Ω
SURROUND	

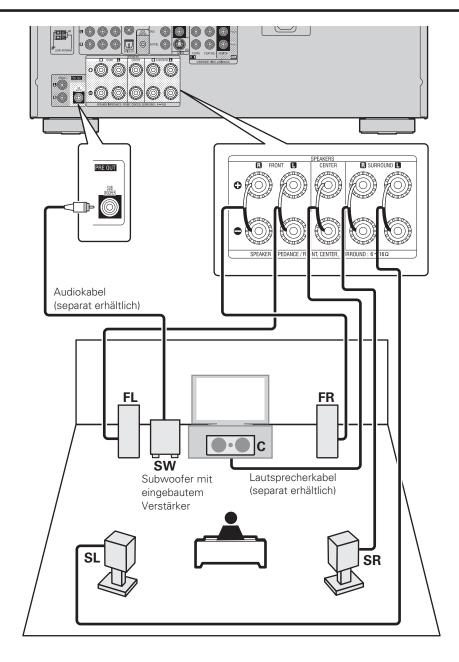

Blu-ray Disc-Player und TV

Verwenden Sie nur HDMI-Kabel (High Definition Multimedia Interface), die das HDMI-Logo (Original-HDMI-Produkt) tragen. Die Verwendung von Kabeln ohne HDMI-Logo (nicht authentisches HDMI-Produkt) kann zu unregelmäßiger Wiedergabe führen. Bei Ausgabe von Deep Color oder 1080p usw. empfehlen wir für eine verbesserte Wiedergabe in hoher Qualität die Verwendung des "High Speed HDMI-Kabel" oder "High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet".

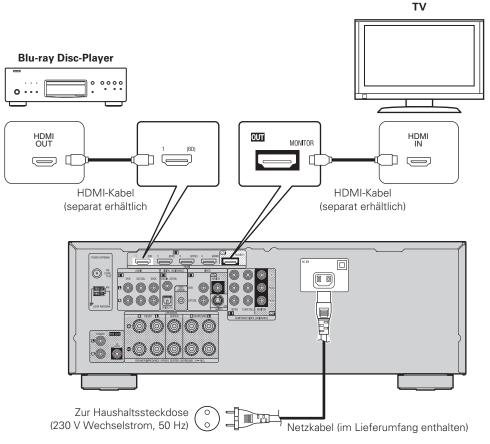

HINWEIS

- Stecken Sie das Netzkabel erst dann an, wenn alle Geräte angeschlossen wurden.
- Bündeln Sie Netzkabel und Anschlusskabel nicht zusammen. Anderenfalls kann es zu Brumm- oder anderen Störgeräuschen kommen.

Gerät einschalten




Lautsprecher einrichten

Die folgenden 5 Punkte müssen eingestellt werden:






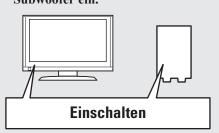

- Stellen Sie die TV-Eingabe auf die Eingabe dieses Gerätes.
- Drücken Sie zum Einschalten des Geräts auf POWER ON.

Der Netzanzeige blinkt grün und das Gerät

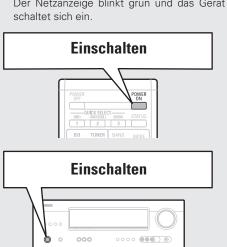

Lautsprecher-Konfig. (Speaker Config.)

Bass-Einstellung (Bass Setting)

> **Abstand** (Distance)

Kanalpegel (Channel Level)

Übergangsfrequenz (Crossover Freq.)

Hier können Sie die Lautsprecherkonfiguration und die Größe auswählen (Basswiedergabefähigkeit).

Einstellungen für die Wiedergabe per Subwoofer sowie im LFE Tonbereich.

Hier können Sie die Entfernung zwischen Hörposition und Lautsprechern einstellen.

Messen Sie, bevor Sie die Einstellungen vornehmen, den Abstand von der Hörposition zu den verschiedenen Lautsprechern.

Stellen Sie die Lautstärke für jeden einzelnen Kanal ein.

Stellen Sie die maximale Frequenz der Bass-Signalausgabe von jedem Kanal zum Subwoofer ein. Passen Sie die Einstellung der Bass-Resonanz Ihrer verwendeten Lautsprecher an.

Menübedienung


Drücken Sie MENU.

Auf dem Display dieses Geräts wird das Menü angezeigt.

Speaker Setup

- Drücken Sie ENTER.
- Wählen Sie mit $\triangle \nabla$ das einzustellende oder zu verwendende Menü aus und drücken Sie dann ENTER.
- Wählen Sie mit ⊲ ▷ eine Detaileinstellung aus und drücken Sie dann ENTER.
- Mit **RETURN** kehren Sie zur vorhergehenden Option zurück.
- Um das Menü zu verlassen, drücken Sie während der Anzeige des Menüs auf **MENU**

Das Menü kehrt zur Normalanzeige zurück.

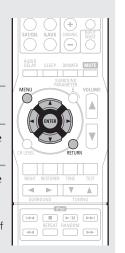

Lautsprecher-Konfig. (Speaker Config.)

Standard-Einstellungen sind unterstrichen.

◀ Drücken Sie MENU.

Auf dem Display dieses Geräts wird das Menü angezeigt.

/ Speaker Setup

2 Wählen Sie "Speaker Setup" über $\triangle \nabla$ und drücken Sie anschließend ENTER.

// Speaker Config.

3 Wählen Sie "Speaker Config." über $\triangle \nabla$ und drücken Sie anschließend ENTER.

/// Front :∢Large⊁

HINWEIS

Legen Sie nicht die äußere Form eines Lautsprechers zugrunde, ob ein Lautsprecher "Large" oder "Small" ist. Verwenden Sie stattdessen die Frequenzen, die unter "Crossover Frequency" (FS Seite 9) festgelegt wurden, als Standard für die Bestimmung der Basswiedergabefähigkeit.

4 Wählen Sie mit $\triangle \nabla$ einen Lautsprecher aus und mit $\triangleleft \triangleright$ eine Detaileinstellung.

Die einzustellenden Punkte werden unten angezeigt.

ront Stellen Sie die Größe der Front-Lautsprecher ein.

- <u>Large</u>: Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie große Lautsprecher verwenden, die auch Tiefbass unverfälscht wiedergeben können.
- Small: Verwenden Sie einen kleinen Lautsprecher mit unzureichender Wiedergabe-Kapazität für niedrige Frequenzen.



- Wenn "SW" auf "No" gesetzt wurde, wird "Front" automatisch auf "Large" gestellt.
- Wenn "Front" auf "Small" eingestellt ist, kann für "Center", "Surround"und "S.B(Pre)" nicht "Large" ausgewählt werden.

Center Stellen Sie ein, ob Sie einen Center-Lautsprecher verwenden und geben Sie ggf. dessen Größe an.

- Large: Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie große Lautsprecher verwenden, die auch Tiefbass unverfälscht wiedergeben können.
- <u>Small</u>: Verwenden Sie einen kleinen Lautsprecher mit unzureichender Wiedergabe-Kapazität für niedrige Frequenzen.
- None: Einstellen, wenn kein Center-Lautsprecher angeschlossen ist.
- "Large" wird nicht angezeigt, wenn "Front" auf "Small" eingestellt ist.

Surround Stellen Sie ein, ob Sie Surround-Lautsprecher verwenden und geben Sie ggf. deren Größe an.

- Large: Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie große Lautsprecher verwenden, die auch Tiefbass unverfälscht wiedergeben können.
- <u>Small</u>: Verwenden Sie einen kleinen Lautsprecher mit unzureichender Wiedergabe-Kapazität für niedrige Frequenzen.
- None : Einstellen, wenn die Surround-Lautsprecher nicht angeschlossen sind.



- Wenn "Surround" auf "Large", "S.B(Pre)" eingestellt ist, können "Front Height" auf "Large" gestellt werden.
- Wenn "Surround" auf "None" gesetzt wurde, werden "Surround", "S.B(Pre)" automatisch auf "None" gestellt.

S.B(Pre) Stellen Sie ein, ob Sie Surround Back-Lautsprecher (Surround Back) verwenden und geben Sie ggf. Anzahl und Größe an.

- Large: Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie große Lautsprecher verwenden, die auch Tiefbass unverfälscht wiedergeben können.
- <u>Small</u>: Verwenden Sie einen kleinen Lautsprecher mit unzureichender Wiedergabe-Kapazität für niedrige Freguenzen.
- None: Einstellen, wenn die hinteren Surround-Lautsprecher nicht angeschlossen sind.
- Auch wenn die Einstellungen für "S.Back" nicht auf "None" eingestellt sind, ist es je nach Wiedergabequelle möglich, dass die Surround Back-Lautsprecher keinen Klang abgeben. Wählen Sie in diesem Fall über die Menübefehle "Surround Parameter" "SB CH OUT" (FS Seite 37) einen anderen

SW (Subwoofer) Geben Sie an, ob Sie einen Subwoofer verwenden.

- Yes: Ein Subwoofer wird verwendet.
- No : Einstellen, wenn kein Subwoofer angeschlossen ist.
- Wenn "Front" auf "Small" gesetzt wurde, wird "SW" automatisch auf "Yes" gestellt.

5 Drücken Sie **ENTER**, um die Einstellung aufzurufen.

Speaker Config.




Einstellung bestätigen

Bass-Einstellung (Bass Setting)

Standard-Einstellungen sind unterstrichen.

Ist die Option "SW" in "Speaker Config." auf "No" gesetzt, sind die Einstellungen für "Bass Setting" deaktiviert.

Wählen Sie "Bass Setting" über $\triangle \nabla$ und drücken Sie anschließend ENTER.

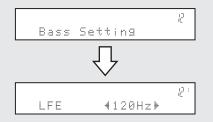

Wählen Sie mit ⊲ ▷ die Frequenz aus.

LFE

Stellen Sie den LFE-Signal Wiedergabebereich ein.

• 80Hz / 90Hz / 100Hz / 110Hz / 120Hz / 150Hz / 200Hz / 250Hz

3 Wählen Sie mit $\triangle \nabla$ "Mode" aus und mit $\triangleleft \triangleright$ eine Detaileinstellung.



Mode

Hier können Sie die Signale für die Wiedergabe durch den Subwoofer auswählen.

- LFE: Das Niedrigbereichssignal des Kanals, der auf Lautsprechergröße "Small" gestellt ist, wird dem LFE-Signalausgang vom Subwoofer hinzugefügt.
- LFE+Main : Das Niedrigbereichssignal aller Kanäle wird dem LFE-Signalausgang vom Subwoofer hinzugefügt.

- "Mode" kann aktiviert werden, wenn "Speaker Config." - "SW" (FSeite 7) auf "Yes" eingestellt ist.
- Spielen Sie eine Musik- oder Videoguelle ab und wählen Sie den Modus mit dem stärksten Bass aus.
- Wählen Sie "LFE+Main" aus, wenn die Basssignale immer über den Subwoofer wiedergegeben werden sollen.

HINWEIS

Wenn "Front" und "Center" für "Speaker Config." auf "Large" gestellt sind und für "Mode" "LFE" eingestellt ist, erfolgt je nach Eingangssignal oder gewähltem Surround-Modus u. U. keine Klangwiedergabe durch die Subwoofer.


Drücken Sie ENTER, um die Einstellung aufzurufen.

> P Bass Setting

Abstand (Distance)

Standard-Einstellungen sind unterstrichen.

Wählen Sie "Distance" über $\triangle \nabla$ und drücken Sie anschließend ENTER.

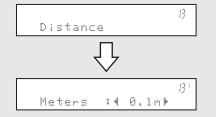

Ändern Sie mit ⊲ ▷ den Schritt (kleinste Variable für die Entfernung). 0.1m: Für Änderung in 0,1-Meter-Schritten. 0.01m: Für Änderung in 0,01-Meter-Schritten.

Wählen Sie mit einen Lautsprecher aus und mit $\triangleleft \triangleright$ die Entfernung.

FL/FR/C/SW/SL/SR/SBL*/SBR*

Lautsprecher auswählen.

- *Wenn die "Speaker Config."-Einstellung - "S.B(Pre)" (Seite 7) auf "None" gestellt ist, werden "SBL" und "SBR" nicht angezeigt.
- 0.00m 18.00m : Stellen Sie die Entfernung ein.



- (CF Seite 7). • Standardeinstellungen: FL / FR / C / SW : 3,6 m
- SL / SR / SBL / SBR : 3.0 m • Setzen Sie die Differenz der Entfernung zwischen den Lautsprechern auf weniger als 6,0 m.

HINWEIS `

Lautsprecher, die in der "Speaker Config." (© Seite 7) auf "None" gestellt wurden, werden nicht angezeigt.

▲ Drücken Sie ENTER, um die Einstellung aufzurufen.


Distance

В

Kanalpegel (Channel Level)

Standard-Einstellungen sind unterstrichen.

Wählen Sie "Cannel Level" über $\triangle \nabla$ und drücken Sie anschließend ENTER.

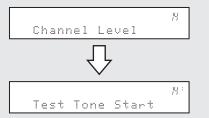

- Drücken Sie ENTER. Ausgabe Testsound.
- Wählen Sie mit $\triangle \nabla$ einen Lautsprecher aus und stellen Sie mit **⊲** ▷ die einzelnen Lautsprecher auf die gleiche Lautstärke ein.

FL/C/FR/SR/SBR*/SBL*/SL/SW

- Lautsprecher auswählen.
- * Wenn die "Speaker Config."-Einstellung - "S.B(Pre)" (Propresented Seite 7) auf "None" gestellt ist, werden "SBL" und "SBR" nicht angezeigt.
- -12.0dB +12.0dB (0.0dB) : Lautstärke regulieren.



- Lautstärke auf "-12 dB" eingestellt wird, schaltet die "SW"-Einstellung auf "OFF" um.
- Bei Einstellung von "Channel Level" werden die eingestellten Werte auf alle Surround-Modi angewendet. Eine Beschreibung, wie die Lautstärkewerte für jeden Surround-Modus einzeln einzustellen sind, finden Sie auf Seite 29.

HINWEIS

- Lautsprecher, die in der "Speaker Config." (Seite 7) auf "None" gestellt wurden, werden nicht angezeigt.
- Wenn ein Kopfhörer-Stecker in die PHONES-Buchse dieses Gerätes eingesteckt ist, wird der "Channel Level" nicht angezeigt.

Die Einstellungen "Channel Default Level" werden auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

- Yes: Auf Standardeinstellung zurücksetzen.
- No: Nicht auf Standardeinstellung zurücksetzen.

4 Drücken Sie ENTER, um die Einstellung aufzurufen.

Test Tone Start

Drücken Sie RETURN.

14 Channel Level

☐ Direkte Ausgabe eines Testtons mit der **Fernbedienungsfunktion**

Dies ist bei den Surround-Modi Dolby Pro Logic II, Dolby Pro Logic IIx, oder DTS NEO:6 möglich.

- 1) Drücken Sie TEST. Der Testton wird über den Kanal "L" der Front-Lautsprecher ausgegeben.
- ② Stellen Sie mit ◀ ▷ die Lautstärke der einzelnen Lautsprecher auf die gleiche Höhe
- \bigcirc Wählen Sie mit \triangle ∇ den nächsten Lautsprecher für die Ausgabe des Testtons
- (4) Sobald die Einstellung abgeschlossen ist. drücken Sie erneut TEST.

Übergangsfrequenz (Crossover Freq.)

Standard-Einstellungen sind unterstrichen.

Wählen Sie "Crossover Freq." über $\triangle \nabla$ und drücken Sie anschließend ENTER.



Wählen Sie mit $\triangle \nabla$ einen Lautsprecher und mit $\triangleleft \triangleright$ die Frequenz aus.

Front / Center / Surround / S.Back

Übergangfreguenz für jeden Lautsprecher einzeln einstellen.

- 40Hz / 60Hz / 80Hz / 90Hz / 100Hz / 110Hz / 120Hz / 150Hz / 200Hz / 250Hz
- : Übergangsfrequenz einstellen.

Einstellung bestätigen

- Die Einstellung für "Crossover Freg." kann vorgenommen werden, wenn die Einstellung für "Bass Setting" - "Mode" (FSeite 8) auf "LFE+Main" gesetzt ist oder wenn Sie einen Lautsprecher haben, der auf "Small" eingestellt
- Stellen Sie die Übergangsfrequenz immer auf "80Hz". Wenn Sie jedoch kleine Lautsprecher verwenden, empfehlen wir, die Übergangsfrequenz auf eine höhere Frequenz zu stellen.
- Bei Lautsprechern, die auf "Small" gestellt wurden, werden Töne unterhalb der Übergangsfrequenz nicht ausgegeben. Die nicht ausgegebenen Bässe werden über den Subwoofer oder die Front-Lautsprecher ausgegeben.
- Die Einstellung "Mode" (@ Seite 8) bestimmt, welche Lautsprecher eingestellt werden
- Wenn "LFE" ausgewählt ist, werden die Lautsprecher auf "Small" in "Speaker Config." eingestellt. Wenn die Lautsprecher auf "Large" eingestellt sind, wird "- Full -" angezeigt, und die Einstellung kann nicht vorgenommen werden.
- Wenn "LFE+Main" ausgewählt ist, können die Lautsprecher unabhängig von der Lautsprechergröße eingestellt werden.
- 3 Drücken Sie ENTER, um die Einstellung aufzurufen.

Crossover Freq.

Drücken Sie MENU.

Das Menü kehrt zur Normalanzeige zurück.





Disc-Wiedergabe starten



- **1** Drücken Sie BD, um den entsprechenden Player für die Wiedergabe zu wählen.
- 2 Spielen Sie die Komponente, die mit diesem Gerät verbunden ist, ab.

Nehmen Sie vorher die notwendigen Einstellungen auf dem Player vor (Spracheinstellung, Untertiteleinstellung usw.)


2 Stellen Sie die Lautstärke ein.

V0L Lauter
V0L ▼····· Leiser
MUTE Ton aus

4

Stellen Sie den Audiomodus ein.

Stellen Sie den Audiomodus entsprechend dem Wiedergabeinhalt (Kino, Musik, usw.) oder Ihres Geschmacks ein (Seite 23 "Auswahl eines Audiomodus (Surround-Modus)").

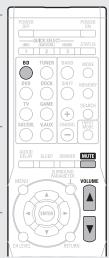


Wenn das Gerät in den Standby-Modus geschaltet werden soll

Drücken Sie POWER OFF.


[Netzanzeigestatus im Standby-Modus]

• Normales Standby : Aus

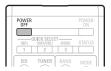



Sie können das Gerät auch auf Standby schalten, indem Sie **ON/STANDBY** auf dem Gerät drücken.

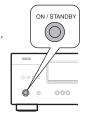

HINWEIS

Im Standby-Modus wird eine kleine Menge Strom verbraucht. Um die Stromversorgung vollständig zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.



Basisausführung

Im Folgenden werden die Anschlüsse sowie die üblichen Bedienfunktionen dieses Geräts erläutert.

- Anschlüsse Seite 12
- Wiedergabe (Grundfunktionen) ☞ Seite 17
- Auswahl eines Audiomodus (Surround-Modus) Seite 23

☐ Auf den folgenden Seiten finden Sie Informationen über Anschluss- und Wiedergabemöglichkeiten von verschiedenen Medien und externen Geräten.

Audio und Video	Anschlüsse	Wiedergabe
TV	☞ Seite 12, 13	-
Blu-ray Disc-Player	☞ Seite 12, 14	© Seite 17
DVD-Player	☞ Seite 12, 14	© Seite 17
Set-Top-Box (Satelliten- oder Kabel-TV-Empfänger)	☞ Seite 12, 14	-
Spielekonsole	Seite 12	-
Digitaler Camcorder	Seite 15	-
Steuerungsdock für den iPod	Seite 16	© Seite 18
Tragbares Gerät	Seite 15	© Seite 17
Audio	Anschlüsse	Wiedergabe
Radio	© Seite 16	© Seite 20

Informationen über die Lautsprecher-Anschlüsse finden Sie auf Seite 4.

Anschlüsse

Wichtige Information

- Schliessen Sie das Gerät vor dem Gebrauch wie folgt an: Richten Sie die Verbindungen entsprechend der Gerätekomponenten, die Sie anschliessen, ein.
- Je nach Anschlussweise müssen an dem Gerät bestimmte Einstellungen vorgenommen werden.
 Weitere Informationen werden im Zusammenhang mit den einzelnen Anschlüssen erläutert.
- Wählen Sie die Kabel (separat erhältlich) entsprechend der anzuschließenden Komponenten.

HINWEIS

- Stecken Sie das Netzkabel erst dann an, wenn alle Geräte angeschlossen wurden.
- Lesen Sie sich vor der Verkabelung auch die Bedienungsanleitungen der anderen anzuschließenden Komponenten durch.
- Achten Sie auf den richtigen Anschluss des linken und des rechten Kanals (links an links und rechts an rechts).
- Bündeln Sie Netzkabel und Anschlusskabel nicht zusammen. Anderenfalls kann es zu Brumm- oder anderen Störgeräuschen kommen.

HDMI-kompatible Geräte anschließen

Es können bis zu fünf HDMI-kompatible Geräte angeschlossen werden.

HDMI-Funktion

- 3D
- Deep Color (P Seite 50)
- x.v.Color, sYCC601 color, Adobe RGB color, Adobe YCC601 color (@ Seite 50, 51)
- High Definition digitales Audioformat

Kopierschutz

Um die Wiedergabe digitaler Video- und Audioinhalte wie etwa BD-Video oder DVD-Video über eine HDMI-Verbindung zu ermöglichen, muss der Copyright-Schutz HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection System) sowohl von diesem Gerät als auch vom TV-Gerät unterstützt werden. Bei HDCP handelt es sich um ein Kopierschutzverfahren, das mit einer Datenverschlüsselung und Authentifizierung des angeschlossenen AV-Geräts arbeitet. Dieses Gerät unterstützt HDCP.

 Wenn ein Gerät ohne HDCP-Unterstützung angeschlossen ist, werden Video und Audio nicht korrekt ausgegeben. Weitere Informationen finden Sie auch in den Bedienungsanleitungen zu Ihrem Fernsehgerät.


Anmerkungen zu HDMI-Kabeln

Wenn ein Gerät angeschlossen wird, welches die Deep Color-Signalübertragung unterstützt, verwenden Sie folgende kompatible Kabel: "High Speed HDMI-Kabel" oder "High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet"


Anmerkungen zur 3D-Funktion

Dieses Gerät unterstützt die Einspeisung und die Ausgabe von 3D (3-dimensionalen)-Videosignalen nach HDMI 1.4a Standard. Um 3D-Videoinhalte abzuspielen, sind zusätzlich ein die 3D-Funktion nach HDMI 1.4a Standard unterstützendes Wiedergabegerät sowie ein solcher Fernseher erforderlich.

Anschlusskabel

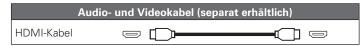

 Über diese Schnittstelle ist der Transfer von digitalen Video- und Audiosignalen über ein einziges HDMI-Kabel möglich.

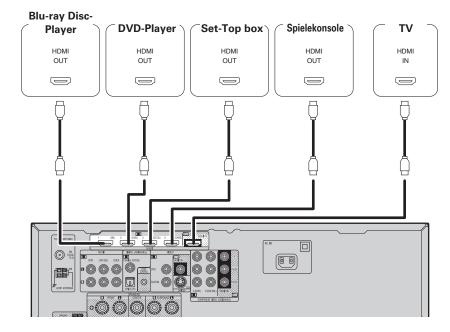



- Wenn dieses Gerät über HDMI-Kabel mit anderen Geräten verbunden ist, müssen auch das Gerät und der Fernseher über HDMI-Kabel angeschlossen werden.
- Bei Anschluss eines Gerätes, das die Deep Color-Übertragung unterstützt, verwenden Sie ein "High Speed HDMI-Kabel" oder "High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet".
- Videosignale werden nicht ausgegeben, wenn die eingehenden Videosignale nicht der Auflösung des Monitors entsprechen. Stellen Sie in diesem Fall die Auflösung des Blu-ray Disc-Player/DVD-Players auf eine Auflösung, die mit dem Monitor kompatibel ist.
- Wenn dieses Gerät und der Monitor mit einem HDMI-Kabel verbunden werden und der Monitor nicht in der Lage ist, HDMI-Audiosignale wiederzugeben, werden nur die Videosignale an den Monitor ausgegeben.

HINWEIS

- Das Audiosignal am HDMI-Ausgang (Sampling-Frequenz, Anzahl der Kanäle usw.) wird unter Umständen durch die HDMI-Audioausstattung des angeschlossenen Geräts im Hinblick auf die zulässigen Eingangsformate eingeschränkt.
- Über den HDMI MONITOR OUT -Anschluss wird nur ein HDMI -Signal ausgegeben.

HDMI-kompatible Geräte anschließen

Verbindung mit einem Gerät mit DVI-D-Ausgang

Wenn ein HDMI/DVI Konversionskabel verwendet wird (separat erhältlich), werden die HDMI-Videosignale in DVI-Signale umgewandelt. Auf diese Weise kann ein Gerät mit DVI-D-Ausgang angeschlossen werden.

HINWEIS

- Es wird kein Ton ausgegeben, wenn das angeschlossene Gerät einen DVI-D-Ausgang hat. Stellen Sie separate Audioverbindungen her.
- Signale können nicht über DVI-D-Geräte ausgegeben werden, die HDCP nicht unterstützen.
- Je nach Gerätekombination werden die Videosignale unter Umständen nicht ausgegeben.

☐ Einstellungen im Zusammenhang mit HDMI-Verbindungen

Diese sind nach Erfordernis einzustellen. Details finden Sie auf den entsprechenden Referenzseiten.

Weitere Konfiguration (Other Setup) (Seite 36)

Hier legen Sie fest, welcher HDMI-Audioausgang verwendet werden soll.

Audio Out

HINWEIS

Die Audiosignale, die von den HDMI-Anschlüssen ausgegeben werden, sind nur die HDMI-Eingangssignale.

TV-Gerät anschließen

- Wählen Sie den gewünschten Anschluss aus, und schließen Sie das Gerät an.
- Hinweise zu den HDMI-Anschlüssen finden Sie unter "HDMI-kompatible Geräte anschließen" (2 Seite 12).





Zur Wiedergabe von TV-Audio verwenden Sie den optischen Digitalanschluss.

HINWEIS

- Sollen die Eingabeanschlüsse VIDEO und S-VIDEO verwendet werden, müssen Sie unbedingt den Ausgabeanschluss MONITOR des Geräts und den Eingabeanschluss VIDEO des Fernsehgeräts mithilfe eines Videokabels verbinden.
- Sollen die COMPONENT VIDEO-Eingabeanschlüsse verwendet werden, müssen Sie unbedingt die COMPONENT MONITOR -Ausgabeanschlüsse des Geräts und die COMPONENT VIDEO-Eingabeanschlüsse des Fernsehgeräts mithilfe eines Komponenten-Videokabels verbinden.

Anschlusskabel

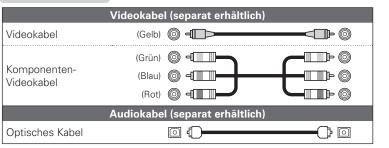

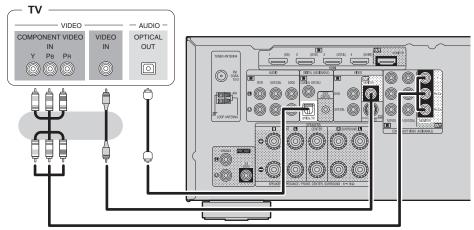

Erforderliche Einstellungen

Nehmen Sie diese Einstellungen vor, um den digitalen Eingangsanschluss oder Komponentenvideo-Eingangsanschluss, dem die Eingangsquelle zugewiesen ist, zu ändern.

"Input Assign" (@ Seite 33)


Blu-ray Disc-Player / DVD-Player anschließen

- Genießen Sie Video und Audio von einer Blu-ray Disc oder DVD.
- Wählen Sie den gewünschten Anschluss aus, und schließen Sie das Gerät an.
- Hinweise zu den HDMI-Anschlüssen finden Sie unter "HDMI-kompatible Geräte anschließen"
 (2) Seite 12).


HINWEIS

- Soll der Eingabeanschluss DVD VIDEO verwendet werden, müssen Sie unbedingt den Ausgabeanschluss MONITOR des Geräts und den Eingabeanschluss VIDEO des Fernsehgeräts mithilfe eines Videokabels verbinden.
- Sollen die DVD COMPONENT VIDEO-Eingabeanschlüsse verwendet werden, müssen Sie unbedingt die COMPONENT MONITORS-Ausgabeanschlüsse des Geräts und die COMPONENT VIDEO-Eingabeanschlüsse des Fernsehgeräts mithilfe eines Komponenten-Videokabels verbinden.

Anschlusskabel

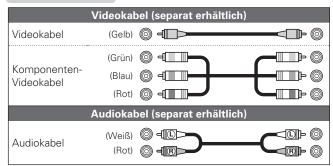

Blu-ray Disc-Player /

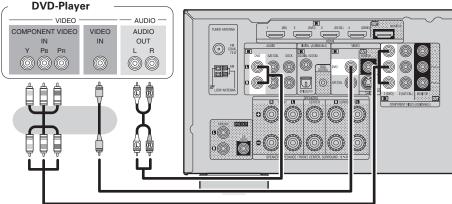

Erforderliche Einstellungen

Nehmen Sie diese Einstellungen vor, um den digitalen Eingangsanschluss oder Komponentenvideo-Eingangsanschluss, dem die Eingangsquelle zugewiesen ist, zu ändern.

"Input Assign" (Seite 33)



Wenn Sie HD-Audio (Dolby TrueHD, DTS-HD und Dolby Digital Plus und DTS Express) Audio-Wiedergabe abspielen, verwenden Sie den HDMI-Anschluss (FF Seite 12 "HDMI-kompatible Geräte anschließen").


Set-Top-Box (Satelliten- oder Kabelfernsehempfänger) anschließen

- Sie können mit diesem Gerät Satelliten- und Kabel-Fernsehprogramme ansehen.
- Wählen Sie den gewünschten Anschluss aus, und schließen Sie das Gerät an.
- Hinweise zu den HDMI-Anschlüssen finden Sie unter "HDMI-kompatible Geräte anschließen" (@ Seite 12).


HINWEIS

- Soll der Eingabeanschluss SAT/CBL VIDEO verwendet werden, müssen Sie unbedingt den Ausgabeanschluss MONITOR des Geräts und den Eingabeanschluss VIDEO des Fernsehgeräts mithilfe eines Videokabels verbinden.
- Sollen die SAT/CBL COMPONENT VIDEO-Eingabeanschlüsse verwendet werden, müssen Sie unbedingt die COMPONENT MONITOR-Ausgabeanschlüsse des Geräts und die COMPONENT VIDEO-Eingabeanschlüsse des Fernsehgeräts mithilfe eines Videokabels verbinden.

Anschlusskabel

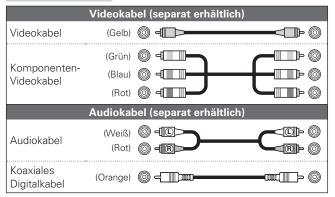

Satelliten- oder

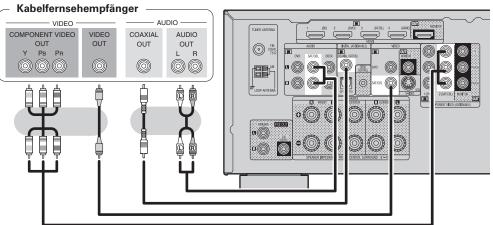

Erforderliche Einstellungen


Nehmen Sie diese Einstellungen vor, um den digitalen Eingangsanschluss oder Komponentenvideo-Eingangsanschluss, dem die Eingangsquelle zugewiesen ist, zu ändern.


"Input Assign" (Seite 33)

Digitalen Camcorder anschließen

- Genießen Sie Video und Audio von einem digitalen Camcorder.
- Hinweise zu den HDMI-Anschlüssen finden Sie unter "HDMI-kompatible Geräte anschließen" (で Seite 12).

Anschlusskabel

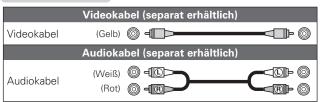

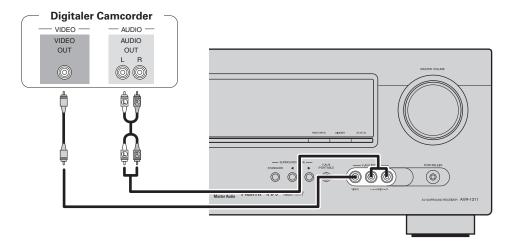

Erforderliche Einstellungen

Nehmen Sie diese Einstellungen vor, um den digitalen Eingangsanschluss oder Komponentenvideo-Eingangsanschluss, dem die Eingangsquelle zugewiesen ist, zu ändern.

"Input Assign" (@ Seite 33)





- Genießen Sie Spiele, indem Sie eine Spielkonsole über den V.AUX-Eingangsanschluss anschließen. Stellen Sie in diesem Fall die Eingangsquelle auf "V.AUX" ein.
- Wird ein tragbares Gerät über die Buchse PORTABLE IN auf der Vorderseite angeschlossen, hat die Wiedergabe durch das tragbare Gerät Vorrang.

Anschließen eines tragbaren Geräts

Wird ein tragbares Gerät über die Buchse PORTABLE IN des Geräts angeschlossen, kann über das tragbare Gerät Musik abgespielt werden.


Anschlusskabel

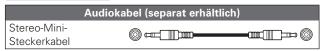

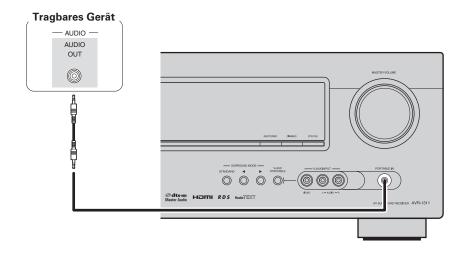

Steuerungsdock für den iPod anschließen

- Schließen Sie das Steuerungsdock für den iPod am Gerät an, um Videos und Musik abzuspielen, die auf einem iPod gespeichert sind.
- Zur Nutzung eines Steuerungsdocks für den iPod, ist das ASD-11R, ASD-3N, ASD-3W, ASD-51N und ASD-51W von DENON (separat erhältlich) erforderlich.
- Hinweise zu den Einstellungen für das Steuerungsdock für den iPod finden Sie in der Bedienungsanleitung des Steuerungsdocks für den iPod.

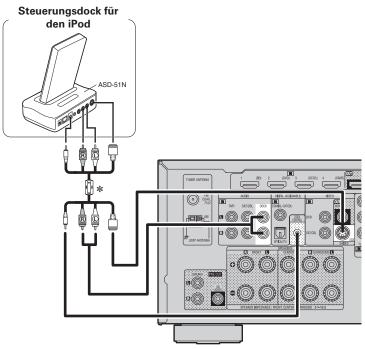

* Verwenden Sie das AV-Verbindungskabel, das mit dem DENON-Steuerungsdock für den iPod geliefert wird

Erforderliche Einstellungen

Nehmen Sie diese Einstellungen vor, um den digitalen Eingangsanschluss, dem die Eingangsquelle zugewiesen ist, zu ändern.

"Input Assign" (@ Seite 33)

Antenne anschließen

Ausrichtung für Sender

- Schließen Sie die dem Gerät beiliegende UKW-Antenne bzw. MW-Rahmenantenne an, um Radiosender über das Gerät zu empfangen.
- Wenn der Radioempfang(@Seite 20 "Wiedergabe von UKW-/MW-Sendungen"), nach dem Anschließen der Antenne einwandfrei funktioniert, fixieren Sie die Antenne mit Klebeband an einer Stelle, an der das Rauschen am geringsten ist.

UKWAußenantenne
(im Lieferumfang enthalten)

VKWZimmerantenne
(im Lieferumfang enthalten)

enthalten)

☐ Zusammenbau der MW-Rahmenantenne

Tühren Sie den
Standfußteil auf der
Rückseite unten an der
Rahmenantenne ein, Rahmenantenne
und biegen Sie ihn nach
vorne um.

Führen Sie den

MW-

Außenantenne

2 Führen Sie den herausragenden Teil in die rechteckige Öffnung im Standfuß hindurch.

Erdung

☐ Verwendung der MW-Rahmenantenne

Verwendung bei Wandmontage

Ohne Zusammenbau direkt an der Wand montieren.



Verwendung bei freier Aufstellung

Wie dargestellt zusammenbauen.



HINWEIS `

- Schließen Sie nicht zwei UKW-Antennen gleichzeitig an.
- Lassen Sie die MW-Rahmenantenne auch dann angeschlossen, wenn eine MW-Außenantenne verwendet wird.
- Die stromführenden Anschlüsse der MW-Rahmenantenne dürfen die Metallteile der Anschlusstafel nicht berühren.
- Wenn das Empfangssignal gestört ist, schließen Sie die Erdung (GND) mit an, um die Empfangsstörungen zu verringern.
- Wenn der Radioempfang gestört bleibt, ist eine Außenantenne zu empfehlen. Einzelheiten erfahren Sie in dem Fachgeschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben.

Wiedergabe (Grundfunktionen)

- ☐ Die Eingangsquelle auswählen (☐ Seite 17)
- ☐ Einstellung der Hauptlautstärke (☐ Seite 17)
- Vorübergehendes Ausschalten des Tons (© Seite 17)
- ☐ Wiedergabe Blu-ray Disc/DVD-Player (Seite 17)
- ☐ Abspielen eines tragbaren Geräts (Seite 17)
- ☐ Abspielen iPod® (☞ Seite 18)
- ☐ Senderabstimmung von Radiostationen (☐ Seite 20)

Auswahl eines Audiomodus (Surround-Modus)

Wiedergabe (Fortgeschrittene Bedienung) (Seite 29)

Wichtige Information


Bevor Sie die Wiedergabe starten, müssen Sie die verschiedenen Komponenten verbinden und die Einstellungen auf dem Receiver vornehmen.

HINWEIS


Halten Sie sich auch an die Betriebsanleitung der angeschlossenen Geräte, wenn Sie sie benutzen.

Die Eingangsquelle auswählen

Drücken Sie die Auswahltaste zur Wiedergabe der gewünschten Eingangsquelle (BD, TUNER, DOCK, SAT/CBL, GAME, V.AUX, CD, TV).

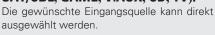


* Verwenden Sie für eine Bedienung mit dem Hauptgerät V.AUX/PORTABLE.

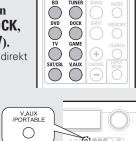

Einstellung der Hauptlautstärke

Stellen Sie die Lautstärke mit VOL ▲▼ ein.

□ Wenn "Volume Display" (☑ Seite 35) auf "Relative" eingestellt ist [Einstellbereich]

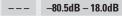

■ Wenn "Volume Display" (Seite 35) auf "Absolute" eingestellt ist


[Einstellbereich] 0.0 – 99.0

 Der Einstellbereich ist dem Eingangssignal und den Pegeleinstellungen des Kanals entsprechend unterschiedlich.



Sie können auch über das Hauptgerät steuern. Nehmen Sie die Einstellungen in diesem Fall wie folgt vor.

Drehen Sie **MASTER VOLUME**, um die Lautstärke zu regeln.

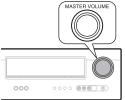


Wiedergabe Blu-ray Disc/DVD-Player

Nachfolgend wird das Verfahren zur Wiedergabe über Blu-ray Disc/DVD-Player beschrieben.

◀ Wiedergabe vorbereiten.

- 1 Schalten Sie den Fernseher, den Subwoofer und den Player ein.
- 2 Stellen Sie die TV-Eingabe auf dieses Gerät.
- 3 Legen Sie die Disk in den Player.
- **2** Drücken Sie zum Einschalten des Geräts auf POWER ON.
- Drücken Sie BD oder DVD, um den entsprechenden Player für die Wiedergabe zu wählen.

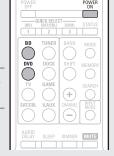

4 Spielen Sie die Komponente, die mit diesem Gerät verbunden ist, ab.

Nehmen Sie vorher die notwendigen Einstellungen auf dem Player vor (Spracheinstellung, Untertiteleinstellung usw.)

Vorübergehendes Ausschalten des Tons

Drücken Sie MUTE.





- Der Ton wird auf den Pegel, der im Menü unter "Mute Level" (** Seite 35) eingestellt wurde, gedämpft.
- Drücken Sie MUTE erneut, um den Ton wieder anzustellen. Die Stummschaltung kann auch durch Änderung der Hauptlautstärke aufgehoben werden.

Abspielen eines tragbaren Geräts

Im Folgenden werden die Schritte zum Abspielen eines tragbaren Geräts beschrieben.

- 1 Schließen Sie das tragbare Gerät an dieses Gerät an (page 15 "Anschließen eines tragbaren Geräts").
- **2** Drücken Sie zum Einschalten des Geräts auf POWER ON.
- Drücken Sie V.AUX, um die Eingabequelle auf "V.AUX" umzuschalten.



4 Spielen Sie die Komponente, die mit diesem Gerät verbunden ist, ab.

Abspielen iPod®

Sie können sowohl Videos, Fotos als auch Audio wiedergeben.

Sie können sich Musik von einem iPod® anhören

Für dieses Gerät geeigneter DENON-Steuerungsdock für den iPod

• ASD-11R/ASD-3N/ASD-3W/ASD-51N/ASD-51W

Wiedergabe vorbereiten.

- ① Das DENON-Steuerungsdock für den iPod an das Gerät anschließen() Seite 16 "Steuerungsdock für den iPod anschließen").
- ② Stellen Sie den iPod[®] in das DENON-Steuerungsdock für den iPod.

2 Drücken Sie zum Einschalten des Geräts auf POWER ON.

3 Drücken Sie **DOCK**, um "DOCK" als Eingangsquelle auszuwählen.

 Wird in Schritt 4 "Browser-Modus" ausgewählt, wird auf einem Fernsehbildschirm das folgende Fenster angezeigt.
 Bei der Verwendung von ASD-11R werden auf dem Fernsehbildschirm keine iPod-Informationen angezeigt. Sie werden stattdessen auf dem Display des Geräts angezeigt.

[Verwendung eines ASD-3N, ASD-3W, ASD-51N und ASD-51W]



• Im "Browse-Modus" wird die iPod-Anzeige wie rechts dargestellt.

HINWEIS

 Wenn der Anschlussbildschirm nicht angezeigt wird, ist der iPod womöglich nicht richtig angeschlossen. Schließen Sie ihn erneut an.



 Wenn Sie während der Anzeige auf einem Fernsehbildschirm einen iPod bedienen möchten, müssen Sie die VIDEO MONITOR-Ausgabeanschlüsse an diesem Gerät und die VIDEO-Eingabeanschlüsse am Fernsehgerät mithilfe eines Videokabels verbinden.

4 Halten Sie **SEARCH** mindestens 2 Sekunden lang gedrückt, um den Display-Modus auszuwählen.

• Es gibt zwei Möglichkeiten, um die gespeicherten Inhalte eines iPod anzuzeigen.

Browse mode

iPod-Informationen werden auf dem Fernsehbildschirm oder im Display dieses Geräts angezeigt.

• Englische Buchstaben, Zahlen und bestimmte Symbole werden angezeigt. Nicht kompatible Zeichen werden als "." (Punkt) ersetzt.

Remote mode Anzeige von iPod Informationen im iPod-Display.

• Auf dem Display dieses Gerätes wird "Dock Remote" angezeigt.

Anzeigemodus		Browse-Modus	Fernbedienmodus
Abspielbare Dateien	Musikdatei	✓	✓
	Fotodatei		√ *
	Videodatei	✓	√ *
A L 4"	Fernbedienung (dieses Gerät)	✓	✓
	iPod [®]		✓

* Je nach Kombination aus ASD-11R, ASD-3N, ASD-3W, ASD-51N oder ASD-51W DENON-Steuerungsdock für den iPod und iPod erfolgt keine Videoausgabe.

5 Wählen Sie über △▽ den gewünschten Punkt aus und drücken Sie dann auf ENTER oder ▷, um die gewünschte Datei zu starten.



Drücken Sie ENTER oder ▷.

Die Wiedergabe beginnt.





- Um die Wiedergabe komprimierter Audioformate mit angehobenen Bässen oder Höhen zu ermöglichen, empfehlen wir die Wiedergabe im RESTORER-Modus (SP Seite 38). Die Standardeinstellung ist "ON".
- Wenn Sie im Browse-Modus w\u00e4hrend der Wiedergabe auf STATUS dr\u00fccken, werden die Namen des Titels, K\u00fcnstlers und des Albums angezeigt.

HINWEIS

 Drücken Sie auf POWER OFF, um das Gerät auf Standby umzuschalten. Trennen Sie den iPod erst danach vom Geräteanschluss. Schalten Sie die Eingansquelle zudem auf "DOCK", bevor Sie den iPod trennen.



- Abhängig von der Art des iPods und der Software-Version funktionieren manche Funktionen eventuell nicht.
- Beachten Sie, dass DENON keinerlei Verantwortung für Probleme übernimmt, die mit den Daten auf dem iPod auftreten, wenn dieses Gerät in Verbindung mit dem iPod verwendet wird.

Videos eines iPod® im Browse-Modus ansehen

Wenn ein iPod an einen Steuerungsdock ASD-11R, ASD-3N, ASD-3W, ASD-51N und ASD-51W von DENON angeschlossen wird, der über eine Videofunktion verfügt, können Videodateien im Browse-Modus abgespielt werden.

1 Wählen Sie mit △∇ die Option "Videos", und drücken Sie ENTER oder ▷.





3 Verwenden Sie $\triangle \nabla$, um die Videodatei auszuwählen, und drücken Sie anschließend ENTER oder \triangleright .

Die Wiedergabe beginnt.

iPod[®] abspielen

Fotos und Videos eines iPod® im Fernbedienmodus ansehen

Dieses Gerät kann auf einem TV-Bildschirm Fotos und Daten anzeigen, die auf einem iPod gespeichert sind. Diese Inhalte lassen sich als Diashow oder mittels Videofunktionalität wiedergeben.

Halten Sie SEARCH gedrückt, um den Remote-Modus zu aktivieren.

Auf dem Display des Gerätes wird

"Dock Remote" angezeigt.



- **2** Wählen Sie mit $\triangle \nabla$ "Fotos" oder "Videos" auf dem Display des iPods aus.
- Abhängig vom jeweiligen iPod Modell muss der iPod unter Umständen direkt bedient werden.
- **3** Drücken Sie **ENTER**, bis das gewünschte Bild angezeigt wird.



Die Einstellung "TV Ausgang" bei den "Diashow-Einstellungen" oder den "Video-Einstellungen" des iPods muss auf "Ein" gestellt werden, damit die Bilddaten oder Videos des iPods auf einem Monitor angezeigt werden können. Weitere Informationen fi nden Sie in der Bedienungsanleitung des iPods.

HINWEIS

Je nach Kombination aus ASD-11R, ASD-3N, ASD-3W, ASD-51N oder ASD-51W und iPod erfolgt keine Videoausgabe.

iPod-Betrieb



Funktionstasten	Funktion
MENU	Amp-Menü
$\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$	Cursorsteuerung
ENTER	Eingabe
SEARCH (Gedrückt halten)	Durchsuchen / Remote-Modus umschalten
RETURN	Zurück
44 >>	Manueller Suchlauf
(Gedrückt halten)	(vorspulen/zurückspulen)
▶ /II	Wiedergabe / Pause
	Automatischer Suchlauf (Cue)
	Stopp
REPEAT	Wiederholte Wiedergabe
RANDOM	Zufallswiedergabe
RESTORER	RESTORER
MEMORY	Speicher sichern *
STATUS	Überprüfung des Titelnamens/ Interpretennamens/Albumnamens (im Browser-Modus)


- Wiederholte Wiedergabe (Seite 35 "Repeat")
- Zufallswiedergabe (Seite 35 "Shuffle")
- * Dies ist unter Verwendung eines ASD-3N, ASD-3W, ASD-51N oder ASD-51W möglich.

Senderabstimmung von Radiostationen

Wiedergabe von UKW-/MW-Sendungen

- **1** Drücken Sie **TUNER**, um "TUNER" als Eingangsquelle auszuwählen.
- **2** Drücken Sie **BAND** und wählen Sie "FM" oder "AM" aus.
- FM Für den UKW-Rundfunkempfang.
- **AM** Für den MW-Rundfunkempfang.
- 3 Stellen Sie den gewünschten Sender ein.
- ① Automatische Einstellung (Automatischer Suchlauf) Drücken Sie auf MODE, um "AUTO" zu wählen. Drücken Sie anschließend auf TUNING ▲ oder TUNING ▼, um den gewünschten Radiosender auszuwählen.
- (2) Manuelle Einstellung (Manueller Suchlauf)

Drücken Sie auf **MODE**, um die Anzeige "AUTO" im Display abzuschalten. Mit den Tasten **TUNING** ▲ und **TUNING** ▼ können Sie anschließend den gewünschten Radiosender von Hand einstellen.

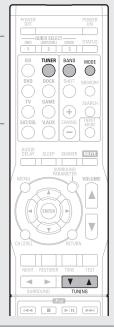



- Wenn der gewünschte Sender nicht über den automatischen Suchlauf eingestellt werden kann, stellen Sie ihn von Hand ein.
- Wenn Sie Sender von Hand einstellen, halten Sie TUNING ▲ oder TUNING ▼ gedrückt, um die Frequenz fortlaufend zu ändern.

□ Voreinstellung von Radiosendern (Manuelle Speicherung)

Sie können Ihre Lieblingssender speichern, so dass sie einfach eingestellt werden können. Es können bis zu 56 Sender eingestellt werde. Mehrere Sender lassen sich auf diese Weise speichern.

- Sender können "Auto Preset" automatisch voreingestellt werden (© Seite 34). Wenn nach dem manuellen Suchlauf ("Manuelle Speicherung") ein automatischer Suchlauf ("Auto Preset") durchgeführt wird, geht die "Manuelle Speicherung" verloren.
- 1 Stellen Sie den Radiosender ein, den Sie speichern möchten.
- **7** Drücken Sie MEMORY.
- J Drücken Sie auf SHIFT, um eine Speicherbank (A bis G) zur Voreinstellung des Senders (1 bis 8 pro Speicherbank) auszuwählen, und drücken Sie anschließend auf CHANNEL + oder CHANNEL um die Voreinstellungsnummer einzugeben.



- **4** Drücken Sie **MEMORY** erneut, um die Einstellung zu speichern.
- Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um andere Sender zu speichern.

Standardeinstellungen

Speicherbank (A – G) und Speicherplatz (1 – 8)	Standardeinstellungen
A1 – A8	87,5 / 89,1 / 98,1 / 108,0 / 90,1 / 90,1 / 90,1 / 90,1 MHz
B1 – B8	522 / 603 / 999 / 1404 / 1611 kHz, 90,1 / 90,1 / 90,1 MHz
C1 – C8	90,1 MHz
D1 – D8	90,1 MHz
E1 – E8	90,1 MHz
F1 – F8	90,1 MHz
G1 – G8	90,1 MHz

☐ Wiedergabe von gespeicherten Sendern

- **1** Drücken Sie SHIFT, um den Speicherblock auszuwählen (A bis G).
- 2 Drücken Sie zur Auswahl des gewünschten gespeicherten Senders auf CHANNEL + oder CHANNEL –.



☐ Radio (UKW/MW)-Betrieb



William Detries				
Funktionstasten	Funktion			
CHANNEL +/-	Auswahl voreingestellter Sender			
MENU	Amp-Menü			
$\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$	Cursorsteuerung			
ENTER	Eingabe			
RETURN	Zurück			
BAND	Umschalten zwischen UKW/MW			
MODE	Suchmodus umschalten			
TUNING ▲▼	Bildwechsel (hoch/runter)			
SHIFT	Blockauswahl voreingestellter Sender			
MEMORY	Registrierung im Speicher			

RDS (Radio-Data-System)

RDS (nur bei UKW) ist ein Sendedienst, mit dem ein Sender zusätzliche Informationen zusammen mit dem normalen Radiosendesignal übertragen kann.

HINWEIS

Die im Folgenden beschriebene Bedienung unter Verwendung von **SEARCH** funktioniert nicht in Gebieten, in denen keine RDS-Sendungen empfangen werden.



□ RDS-suche

Mit dieser Funktion können Sie automatisch UKW-Sender einstellen, die RDS anbieten.

- **1** Drücken Sie TUNER, um "TUNER" als Eingangsquelle auszuwählen.
- **2** Drücken Sie **SEARCH** und wählen Sie "RDS SEARCH" aus.
- Drücken Sie CHANNEL + oder CHANNEL -.
 Die Suche für RDS-Sender wird

automatisch aufgenommen.



- Wenn bei dem oben aufgeführten Vorgang keine RDS-Sender gefunden werden, werden alle Frequenzbänder durchsucht.
- Wenn ein Sender gefunden wird, wird dessen Name auf dem Display angezeigt.
- Wenn alle Frequenzen durchsucht wurden und kein RDS-Sender gefunden wurde, wird "NO RDS" angezeigt.



Wenn Sie innerhalb von 5 Sekunden nach dem Einblenden des Sendernamens im Display auf **CHANNEL** + oder **CHANNEL** – drücken, können Sie einen anderen Sender suchen.

PTY (Programmtyp)

PTY bezeichnet die Art des RDS-Programms. Die Programmarten werden folgendermaßen angezeigt:

NEWS	Nachrichten	
AFFAIRS	Aktuelles	
INFO	Informationen	
SPORT	Sport	
EDUCATE	Ausbildung	
DRAMA	Drama	
CULTURE	Kultur	
SCIENCE	Wissenschaft	
VARIED	Verschiedenes	
POP M	Pop-Musik	
ROCK M	Rock-Musik	
EASY M	Easy Listening	
LIGHT M	Leichte Klassik	
CLASSICS	Ernste Klassik	
OTHER M	Andere Musik	

14/E 4 TI IED	l.,,,	
WEATHER	Wetter	
FINANCE	Finanzen	
CHILDREN	Kinderprogramm	
SOCIAL	Soziales	
RELIGION	Religion	
PHONE IN	Höreranrufe	
TRAVEL	Reisen	
LEISURE	Freizeit	
JAZZ	Jazz-Musik	
COUNTRY	Country-Musik	
NATION M	Volksmusik	
OLDIES	Oldies	
FOLK M	Folk-Musik	
DOCUMENT	Dokumentationen	

□ PTY-suche

Mit dieser Funktion können Sie RDS-Sender mit einem bestimmten Programm (PTY) finden.

Senderabstimmung von Radiostationen

- **1** Drücken Sie **TUNER**, um "**TUNER**" als Eingangsquelle auszuwählen.
- **2** Drücken Sie **SEARCH** und wählen Sie "PTY SEARCH" aus.
- Rufen Sie mit △▽ den gewünschten Programmtyp auf, der jeweils auf dem Display angezeigt wird.



Drücken Sie CHANNEL + oder CHANNEL -.

Die PTY-Suche beginnt automatisch.

- Wenn kein Sender mit dem entsprechenden Programmtyp gefunden wird, werden alle Frequenzbänder durchsucht.
- Nach dem Anhalten der Suche wird der Name des Senders auf dem Display angezeigt.
- Wenn alle Frequenzen durchsucht wurden und kein Sender mit dem gewünschten Programmtyp gefunden wurde, wird "NO PROGRAMME" angezeigt.



Wenn Sie innerhalb von 5 Sekunden nach dem Einblenden des Sendernamens im Display auf **CHANNEL** + oder **CHANNEL** – drücken, können Sie einen anderen Sender suchen.

TP (Verkehrsfunk)

TP kennzeichnet Programme mit Verkehrsinformationen.

So können Sie einfach die neuesten Verkehrsinformationen abrufen, bevor Sie das Haus verlassen.

☐ TP-suche

Mit dieser Funktion können Sie RDS-Sender finden, die Verkehrsfunk übertragen (TP-Sender).

- **1** Drücken Sie **TUNER**, um "**TUNER**" als Eingangsquelle auszuwählen.
- **2** Drücken Sie **SEARCH** und wählen Sie "TP SEARCH" aus.
- Drücken Sie CHANNEL + oder CHANNEL -.

Die TP-Suche beginnt automatisch.

- Wenn bei dem oben aufgeführten Vorgang keine TP-Sender gefunden werden, werden alle Frequenzbänder durchsucht.
- Nach dem Anhalten der Suche wird der Name des Senders auf dem Display angezeigt.
- Wenn alle Frequenzen durchsucht wurden und kein weiterer TP-Sender gefunden wurde, wird "NO PROGRAMME" angezeigt.



Wenn Sie innerhalb von 5 Sekunden nach dem Einblenden des Sendernamens im Display auf **CHANNEL +** oder **CHANNEL –** drücken, können Sie einen anderen Sender suchen.

RT (Radiotext)

Mit RT können RDS-Sender Textnachrichten senden, die auf dem Display erscheinen.

Wenn Radiotext-Daten empfangen werden, wird "RT" auf dem Display angezeigt.

- **1** Drücken Sie TUNER, um "TUNER" als Eingangsquelle auszuwählen.
- 2 Drücken Sie SEARCH und wählen Sie "RT" aus.
- Beim Empfang von RDS-Sendern werden die vom Sender übertragenen Textdaten angezeigt.
- Drücken Sie ⊲ ▷, um das Display auszuschalten.

SEARCH


 Wenn keine Textdaten übertragen werden, wird "NO TEXT DATA" angezeigt.



Auswahl eines Audiomodus (Surround-Modus)

Dieses Gerät kann Audioeingangssignale im Mehrkanal-Surround-Modus oder Stereo-Modus wiedergeben. Stellen Sie den Audiomodus entsprechend dem Wiedergabeinhalt (Kino, Musik, usw.) oder Ihrem Geschmack ein.

Audiomodus

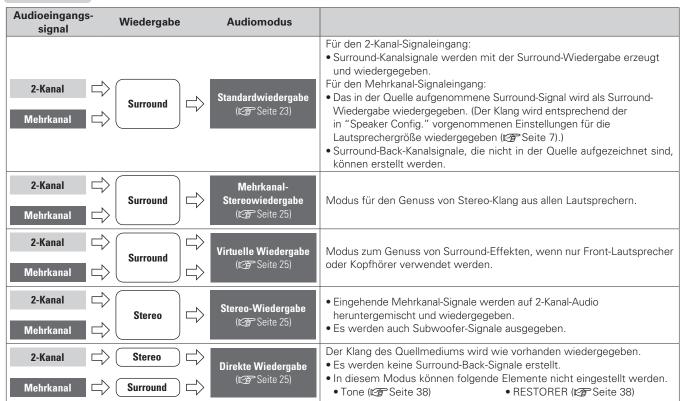




- Je nach Audioformat oder Kanalanzahl des Eingangssignals sind einige Audiomodi nicht verfügbar. Einzelheiten finden Sie unter "Arten von Eingangssignalen und die entsprechenden Surround-Modi" (@ Seite 48).
- Um Ihren bevorzugten Klangmodus zu genießen, stellen Sie den Klangfeldeffekt über das Menü "Surround Parameter" (P Seite 36) ein.
- Für die Bedienung können die Tasten auf der Fernbedienung oder dem Gerät genutzt werden.


[Bedienung über die Fernbedienung]


Durch Drücken von **SURROUND** ◀ bzw. **SURROUND** ▶ können Sie die Modi wie unten angezeigt umschalten. (Bedienung über das Gerät)

Durch Drücken von **SURROUND MODE** ◀ bzw. **SURROUND MODE** ► können Sie die Modi wie unten angezeigt umschalten.

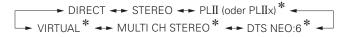

* Die Anzeige variiert ie nach Audioformat oder Kanalanzahl der Eingangssignale.

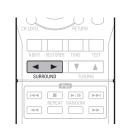

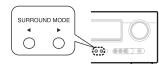


Standardwiedergabe

☐ Surround-Wiedergabe von Zwei-Kanal-Quellen

Quelle abspielen (Seite 17 – 22).

(Bedienung über die Fernbedienung] Drücken Sie SURROUND ◀ oder SURROUND ▶ um den Surround-Decoder für die Wiedergabe von Mehrkanalton auszuwählen.

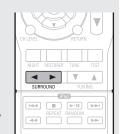

Lesen Sie die Anzeige auf dem Display dieses Geräts und wählen Sie den Surround-Modus aus.

[Bedienung über das Gerät] Drücken Sie STANDARD um den Surround-Decoder für die Wiedergabe von Mehrkanalton auszuwählen.



 Welcher Decoder für die Auswahl zur Verfügung steht, hängt von den Einstellungen unter "Speaker Config." ab (@ Seite 7).

- **DOLBY PLII**x * Dieser Modus dient der 7.1-Kanal Surround-Wiedergabe mit den Surround-Back-Lautsprechern.
 - Es wird "PLIIx Cinema", "PLIIx Music" oder "PLIIx Game" angezeigt.

DOLBY PLII

Dieser Modus ist für die Surround-Wiedergabe im 5.1-Kanalverfahren vorgesehen.

Wählen Sie diesen Modus, wenn kein hinterer Surround-Lautsprecher verwendet werden soll.

• Es wird "PLII Cinema", "PLII Music", "PLII Game" oder "Pro Logic" angezeigt.

DTS NEO:6

Dieser Modus dient der 7.1-Kanal oder 5.1-Kanal Surround-Wiedergabe mit den Surround-Back-Lautsprechern.

- "DTS NEO:6 Cinema" oder "DTS NEO:6 Music" wird angezeigt.
- *Steht zur Verfügung, wenn "Speaker Config." "S.B(Pre)" (PS Seite 7) nicht auf "None" gestellt ist.

Drücken Sie SURROUND PARAMETER und anschließend ENTER.





Wählen Sie mit ⊲ ▷ den Modus je nach abzuspielendem Inhalt aus und drücken Sie dann ENTER.

Cinema	Dieser Modus ist für Filme geeignet.		
Music	Dieser Modus ist für Musik geeignet. Es wird mehr Klang auf die Front-Lautsprecher gesendet als im Modus "Cinema".		
Game	Dieser Modus ist für Spiele geeignet.		
Pro Logic	Dieser Modus ist geeignet für die Wiedergabe von 2-Kanal-Quellen, die in Dolby Pro Logic		
*Steht zur	aufgenommen wurden. Verfügung, wenn "Speaker Config." – "S.B(Pre)"		

Drücken Sie SURROUND PARAMETER.Das Menü kehrt zur Normalanzeige zurück

Das Menü kehrt zur Normalanzeige zurück.

(Seite 7) nicht auf "None" gestellt ist.

☐ Surround-Wiedergabe von Multikanalquellen (Dolby Digital, DTS, usw.)

Quelleabspielen (Seite 17 – 22).

[Bedienung über die Fernbedienung] Drücken Sie SURROUND ◀ oder SURROUND ▶. um den Surround-Decoder für die Wiedergabe von Mehrkanalton auszuwählen.

Lesen Sie die Anzeige auf dem Display dieses Geräts und wählen Sie den Surround-Modus aus.

[Bedienung über das Gerät] Drücken Sie STANDARD. um den Surround-Decoder für die Wiedergabe von Mehrkanalton auszuwählen.




• Welcher Decoder für die Auswahl zur Verfügung steht, hängt vom Eingangssignal und den Einstellungen unter "Speaker Config." ab (EF Seite 7).

Zeigt den aktuell gespielten Surround-Modus an

Eingangssignal	Surround-Modus	Display
DOLBY DIGITAL	DOLBY DIGITAL	DOLBY DIGITAL
	DOLBY DIGITAL EX	DOLBY DIGITAL EX
(außer 2-Kanal) /	DOLBY DIGITAL + PLIIx	DOLBY D + PLIX C
DOLBY DIGITAL EX	CINEMA	DOEDY D . LEWY C
	DOLBY DIGITAL + PLIIx MUSIC	DOLBY D + PLIX M
DOLBY DIGITAL Plus	DOLBY DIGITAL Plus	DOLBY DIGITAL +
DOLBY TrueHD	DOLBY TrueHD	DOLBY TrueHD
DTS (5.1ch) / DTS-ES Discrete 6.1 / DTS-ES Matrix 6.1 / DTS 96/24	DTS SURROUND	DTS SURROUND
	DTS + PLIIx CINEMA	DTS * PLIX C
	DTS + PLIIx MUSIC	DTS + PLIX M
	DTS + NEO:6	DTS + NEO:6
	DTS ES MTRX6.1 * 1	DTS ES MTRX6.1
	DTS ES DSCRT6.1*2	DTS ES DSCRT6.1
	DTS 96/24*3	DTS 96/24
DTS-HD	DTS-HD HI RES	DTS-HD HI RES
	DTS-HD MSTR	DTS-HD MSTR
	DTS Express	DTS Express
PCM (Mehrkanal)	MULTI CH IN	MULTI CH IN
	MULTI IN + PLIIx CINEMA	MULTI IN +PLIX C
	MULTI IN + PLIIx MUSIC	MULTI IN +PLIX M
	MULTI CH IN 7.1	MULTI CH IN 7.1

- *1 Wird angezeigt, wenn das Eingangssignal "DTS-ES Matrix 6.1" ist und die Einstellung "AFDM" des Geräts (Seite 37) aktiviert wurde.
- *2 Wird beim Eingangssignal "DTS-ES Discrete 6.1" angezeigt.
- *3 Wird beim Eingangssignal "DTS 96/24" angezeigt.

(Anzeigen auf dem Bildschirm)

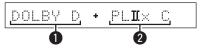

- 1 Zeigt einen Decoder an, der verwendet werden soll.
- Ein DOLBY DIGITAL-Decoder wird als "DOLBY D" angezeigt.
- Ein DOLBY DIGITAL Plus-Decoder wird als "DOLBY DIGITAL +" angezeigt.
- **2** Zeigt einen Decoder, der Klang erzeugt, der von den Surround-Back-Lautsprechern ausgegeben wird.



Zu einem Eingangssignal, das in jedem Surround-Modus wiedergegeben werden kann, siehe "Surround-Modi und Surround-Parameter" (FF Seite 46).

Mehrkanal-Stereowiedergabe

Modus für den Genuss von Stereo-Klang aus allen Lautsprechern.

Quelleabspielen (Seite 17-22). Drücken Sie SURROUND ◀ oder **SURROUND** ▶ und wählen Sie "MULTI CH STEREO" aus.

Die Mehrkanal-Stereowiedergabe beginnt.

REPEAT RANDOM

HINWEIS

Bei den Eingangssignalen Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD oder DTS Express steht der Mehrkanal-Stereomodus nicht zur Verfügung.

Direkte Wiedergabe

Der Klang des Quellmediums wird wie vorhanden wiedergegeben.

Dieser Modus ist für die Stereo-Wiedergabe vorgesehen. Der Klang

• Töne werden vom linken und vom rechten Front-Lautsprecher und

• Eingehende Mehrkanal-Signale werden auf 2-Kanal-Audio

Quelleabspielen (Seite 17-22).

Drücken Sie SURROUND ◀ oder **SURROUND** ▶ und wählen Sie

• Es werden keine Surround-Back-Signale erstellt.

Stereo-Wiedergabe

heruntergemischt und wiedergegeben.

Die Stereo-Wiedergabe startet.

kann angepasst werden.

vom Subwoofer ausgegeben.

"STEREO" aus.

- In diesem Modus können folgende Elemente nicht eingestellt werden.
- Tone (Seite 38)
- RESTORER (Seite 38)

Quelleabspielen (Seite 17-22).


Drücken Sie SURROUND ◀ oder **SURROUND** ▶ und wählen Sie "DIRECT" aus. Die Direkte Wiedergabe startet.



REPEAT RANDOM

Virtuelle Wiedergabe

Modus für den Genuss von Stereo-Klang aus allen Lautsprechern.

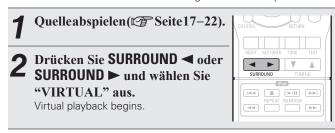

HINWEIS

Bei den Eingangssignalen Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD oder DTS Express steht der virtuelle Modus nicht zur Verfügung.

25




Anleitung für Fortgeschrittene

Mit den unten erläuterten Funktionen und Bedienschritten können Sie das volle Leistungspotenzial dieses Geräts ausschöpfen.

- Lautsprecherinstallation/-anschluss (Andere als 5.1-Kanal) 🕼 Seite 27
- Wiedergabe (Fortgeschrittene Bedienung) ☞ Seite 29
- Detaillierte Einstellungen vornehmen Seite 31

Lautsprecherinstallation/-Anschluss (Andere als 5.1-Kanal)


In diesem Abschnitt werden die Verfahren zur Installation und zum Anschluss von anderen Lautsprechern als 5.1-Kanal-Lautsprechern beschrieben. Das Verfahren der Lautsprechereinstellung ist mit den Schritten in "Einfache Variante (Einfache Installationsanleitung)" (EF Seite 3) identisch. Anweisungen zur Installation, zum Anschluss und zur Einrichtung von 5.1-Kanal-Lautsprechern werden in der "Einfache Variante (Einfache Installationsanleitung)" (Seite 3).

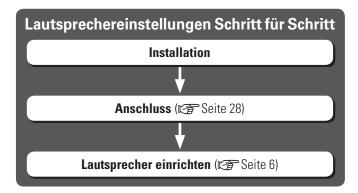


Installation




Die Surround-Back-Lautsprecher müssen 60 bis 90 cm über Ohrhöhe positioniert werden.

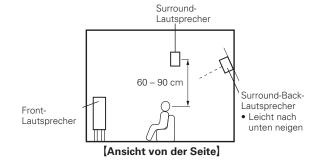

7.1-Kanal-Anordnung (Surround-Back-Lautsprecher) 2.1-Kanal-Anordnung

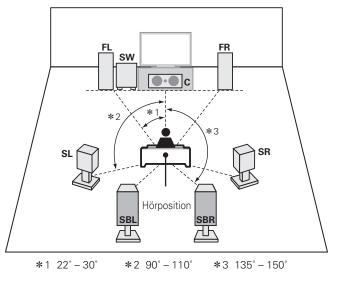

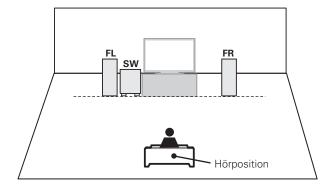


- FL Front-Lautsprecher (L)
- Front-Lautsprecher (R)
- Center-Lautsprecher
- **SW** Subwoofer
- Surround-Lautsprecher (L)
- Surround-Lautsprecher (R) SBL Surround-Back-Lautsprecher (L)
- SBR Surround-Back-Lautsprecher (R)

Anschluss


- Hinweise zum Anschluss von 5.1-Kanal-Lautsprechern finden Sie auf Seite 4.
- Hinweise zum Anschluss eines TV-Geräts finden Sie auf Seite 5.

7.1-Kanal-Anschluss (Fronthochtöner)

• Für diesen Anschluss ist ein Leistungsverstärker (separat erhältlich) erforderlich.

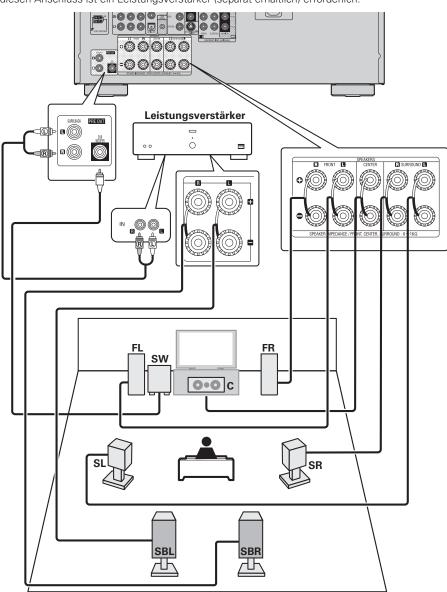

2.1-Kanal /2-Kanal -Anschluss

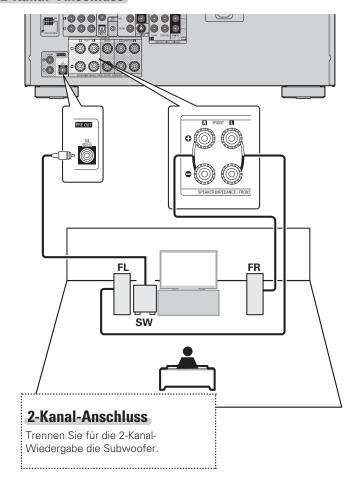

Wiedergabe (Fortgeschrittene Bedienung)

Wiedergabe (Grundfunktionen) (© Seite 17)

Auswahl eines Audiomodus (Surround-Modus)
(© Seite 23)

- ☐ Regeln der Lautsprecherlautstärke (☐ Seite 29)
- ☐ Funktion Sleep Timer (☐ Seite 30)
- ☐ Schnellwahl-Funktion (☐ Seite 30)
- ☐ Verschiedene Speicherfunktionen (☐ Seite 30)

Praktische Funktionen

Regeln der Lautsprecherlautstärke

Sie können den Kanalpegel entweder anhand der Wiedergabequelle oder nach eigenen Vorstellungen wie unten beschrieben einstellen.

☐ Regeln der Lautstärke der verschiedenen Lautsprecher



2 Wählen Sie mit △∇ den Lautsprecher aus.

Der Lautsprecher, für den die Einstellung vorgenommen werden kann, schaltet jedes Mal, wenn die Taste gedrückt wird, um.

? Stellen Sie die Lautstärke mit < ▷ ein.

 Wenn ein Subwoofer angeschlossen ist, drücken Sie ⊲, wenn er auf "-12 dB" steht. Die Einstellung wird dann auf "OFF" gestellt.



• Wird etwa 5 Sekunden lang keine Taste betätigt, kehrt das Display zur Normalanzeige zurück.

Nach der Registrierung kehrt das Display zur Normalanzeige zurück.

• Wenn eine Kopfhörerbuchse eingesteckt wird, können die Kopfhörer-Kanalpegel angepasst werden.

☐ Regeln der Lautstärke von Lautsprechergruppen (Fader-Funktion)

Über diese Funktion können Sie mit einem Mal die Lautstärke der Vorderseite (Front-Lautsprecher/Fronthochtöner/Center-Lautsprecher) oder Rückseite (Surround-Lautsprecher/Surround-Back-Lautsprecher) einstellen (ausblenden).



3 Stellen Sie mit ⊲ ▷ die Lautstärke der Lautsprecher ein.

(**⟨** : Vorderseite, **⟨** : Rückseite)



- Wird etwa 5 Sekunden lang keine Taste betätigt, kehrt das Display zur Normalanzeige zurück.
- Nach der Registrierung kehrt das Display zur Normalanzeige zurück.
- Der Subwoofer ist von der Fader-Funktion nicht betroffen.
- Der Fader kann so lange eingestellt werden, bis die Lautstärke des leisesten Lautsprechers –12 dB beträgt.

Funktion Sleep Timer

Sobald das eingestellte Intervall verstrichen ist, schaltet das Gerät automatisch auf Standby um.

Dies ist besonders angenehm, wenn man ein Quelle zum Einschlafen abspielt.

Drücken Sie **SLEEP** und lassen Sie sich die Zeit anzeigen, die Sie einstellen möchten.

Die "SLEEP" Anzeige auf dem Display leuchtet.

 Jedes Mal wenn SLEEP gedrückt wird, verändert sich die Zeit, wie weiter unten gezeigt.



○ OFF → 10 min → 20 → 30 → 40 → 50 ─
120 - 110 - 100 - 90 - 80 - 70 - 60 -

Sleep Timer löschen

Drücken Sie **SLEEP**, um "OFF" einzustellen. Die "**SLEEP**" Anzeige auf dem Display erlischt.



- Wird etwa 5 Sekunden lang keine Taste betätigt, kehrt das Display zur Normalanzeige zurück.
- Nach der Registrierung kehrt das Display zur Normalanzeige zurück.
- Der Schlafzeitschalter wird gelöscht, wenn der Betrieb dieses Gerätes auf Standby gestellt oder ausgeschaltet wird.


Schnellwahl-Funktion

Alle Einstellungen unter Schritt 1 können zusammen gespeichert werden. Durch Speichern häufig verwendeter Einstellungen haben Sie einen schnellen Zugriff und können eine Wiedergabeumgebung genießen, die stets die selbe ist.

☐ Einstellungen speichern

1 Fügen Sie die Elemente weiter unten zu den Einstellungen hinzu, die Sie speichern möchten.

- ① Eingangsquelle (© Seite 17)
- 2 Lautstärke (PSeite 17)
- ③ Surround-Modus (@Seite 23)
- 4) Video Select (PP Seite 34)

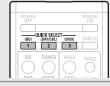

2 Halten Sie die gewünschte QUICK SELECT solange gedrückt, bis das Display "Memory" anzeigt.

Die aktuellen Einstellungen werden gespeichert.


[Schnellwahl-Standardeinstellungen]

	Eingangsquelle	Lautstärke
QUICK SELECT 1	BD	–40 dB
QUICK SELECT 2	SAT/CBL	–40 dB
QUICK SELECT 3	DOCK	–40 dB

☐ Einstellungen aufrufen


Drücken Sie auf **QUICK SELECT** bei den Einstellungen, die Sie speichern möchten.

Die Q1, Q2 oder Q3 Anzeige auf dem Display leuchtet.

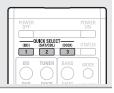



Diese Funktion ist auch durch Drücken von **QUICK SELECT** auf dem Gerät möglich.

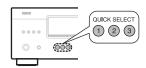

Verschiedene Speicherfunktionen

☐ Persönliche Speicher-Plus-Funktion

Über diese Funktion werden die für die einzelnen Eingangsquellen zuletzt gewählten Einstellungen (Eingangsmodus, Surround-Modus, HDMI-Ausgangsmodus, Audio Delay usw.) verwendet.



Die Surround-Parameter, Klangeinstellungen und Lautstärken der verschiedenen Lautsprecher werden für die jeweiligen Surround-Modi gespeichert.

□ Speicher der letzten Funktion

Mit dieser Funktion werden die Einstellungen gespeichert, die verwendet wurden, bevor das Gerät in den Bereitschaftsmodus geschaltet wurde.

Wenn das Gerät wieder eingeschaltet wird, werden diese Einstellungen wiederhergestellt.

Detaillierte Einstellungen vornehmen

Menüplan

Hinweise zur Menübedienung finden Sie auf der nächsten Seite.

	Einstellungspunkte	Ziffern	Einzelne Punkte	Beschreibung	Seite
1 Speaker Setup		1-1	Speaker Config.	Hier können Sie die Lautsprecherkonfiguration und die Größe auswählen (Basswiedergabefähigkeit).	7
		1-2	Bass Setting	Einstellungen für die Wiedergabe per Subwoofer sowie im LFE Tonbereich.	8
	Sobald diese Elemente eingestellt sind, brauchen sie nicht mehr geändert werden, bis das Lautsprecher-Layout oder die angeschlossenen Lautsprecher geändert	1-3	Distance	Hier können Sie die Entfernung zwischen Hörposition und Lautsprechern einstellen. Messen Sie, bevor Sie die Einstellungen vornehmen, den Abstand von der Hörposition zu den verschiedenen Lautsprechern.	8
	werden.	1-4	Channel Level	Stellen Sie die Lautstärke für jeden einzelnen Kanal ein.	9
		1-5	Crossover Freq.	Stellen Sie die maximale Frequenz der Bass-Signalausgabe von jedem Kanal zum Subwoofer ein. Passen Sie die Einstellung der Bass-Resonanz Ihrer verwendeten Lautsprecher an.	9
2	Input Setup	2-1	Input Assign	Ändert die Vorgaben für die Eingabeverbindung.	33
		2-2	Auto Preset	Hier starten Sie die automatische Senderspeicherung.	34
	Je nach gewählter Eingangsquelle	2-3	Preset Skip	Legt die gespeicherten Sender fest, die beim Einstellen der Sender nicht angezeigt werden sollen.	34
	unterscheiden sich die Punkte im Menü	2-4	Video Select	Legt Videoeinstellungen fest.	34
	"Input Setup".	2-5	Input Mode	Stellt den Audio-Eingabemodus und den Decode-Modus ein.	34
		2-6	Source Level	Regeln Sie das Wiedergabeniveau für die Audioeingabe.	35
		2-7	Playback Mode	Nehmen Sie Einstellungen für die iPod-Wiedergabe vor.	35
3	Option Setup	3-1	Volume Control	Stellt die Lautstärke ein.	35
		3-2	Other Setup	Hier können Sie verschiedene andere Einstellungen vornehmen.	36
A-1	Surround Parameter			Hier können Sie die Surround-Parameter einstellen.	36
A-2	Tone			Hier können Sie den Klang regeln.	38
A-3	NIGHT MODE			Optimierte Einstellung für den Musikgenuss am späten Abend. Dynamik-Kompression ein- und ausschalten.	38
A-4	RESTORER			Dekomprimieren Sie die komprimierten Quellen und geben Sie Bässe für einen volleren Sound hinzu.	38
A-5	Audio Delay	-		Kompensieren Sie das inkorrekte Timing von Video und Audio.	38

Beispiele des Front-Displays

Im Folgenden werden typische Beispiele der Anzeigen im Display-Fenster des Produkts beschrieben.

	Anzeige auf der Vorderseite	Beschreibung
Anzeige Top-Menü	2 ① (Speaker Setup)	 Die Nummer des aktuell ausgewählten Einstellungsmenüs wird angezeigt. Der aktuell ausgewählte Punkt wird auf dem Display anzeigen. Verwenden Sie △∇, um zu dem gewünschten Element zu gelangen.
Wird angezeigt, wenn die Einstellungen geändert werden	Pront Parse	 Die Nummer des aktuell ausgewählten Einstellungsmenüs wird angezeigt. Verwenden Sie △∇, um zu dem gewünschten Element zu gelangen. ✓ ► wird an den Seiten der Elemente angezeigt, deren Einstellungen geändert werden können. Verwenden Sie ✓ ►, um die gewünschten Einstellungen vorzunehmen.
	4 Drücken Sie ENTER.	4 Drücken Sie ENTER , um den Modus einzustellen, in dem die Einstellung gemacht werden kann.
	Speaker Config. Drücken Sie RETURN. Speaker Setup	3 Drücken Sie RETURN , um zum vorherigen Menü zurückzukehren.
Wird bei der Neueinstellung angezeigt	Default 2	 Die Nummer des derzeitig ausgewählten Einstellungsmenüs wird angezeigt. Drücken Sie ∇, um "Default" auszuwählen und drücken Sie dann ENTER für die Einstellung.
	Drücken Sie ENTER . Default?: 4 No	

Eingangs-Setup (Input Setup)

Einstellungen, die die Wiedergabe verschiedener Eingangsquellen betreffen.

• Zur Nutzung des Geräts brauchen Sie die Einstellungen nicht zu ändern. Sie können die Einstellungen bei Bedarf vornehmen.


Menübedienung

1 Drücken Sie MENU.

Auf dem Display dieses Geräts wird das Menü angezeigt.

- **2** Wählen Sie mit $\triangle \nabla$ "Input Setup" aus und drücken Sie dann ENTER.
- **3** Wählen Sie mit $\triangle \nabla$ das einzustellende oder zu verwendende Menü aus und drücken Sie dann ENTER.
- **4** Registrieren Sie mit $\triangle \nabla$ die Einstellungen bzw. ändern Sie die Einstellungen mit $\triangleleft \triangleright$.
- Mit **RETURN** kehren Sie zur vorhergehenden Option zurück.
- Um das Menü zu verlassen, drücken Sie während der Anzeige des Menüs auf MENU.

Das Menü kehrt zur Normalanzeige zurück.

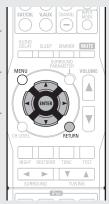

Elemente, die mit dem Verfahren "Input Setup" eingestellt werden

Input Assign (Seite 33)

Auto Preset (Seite 34)

Preset Skip (Seite 34)

Video Select (Seite 34)

Input Mode (Seite 34)

Source Level (Seite 35)

Playback Mode (Seite 35)

Wichtige Information

☐ Anmerkungen zur Anzeige von Eingangsquellen

Die konfigurierbaren Eingangsquellen werden in diesem Abschnitt folgendermaßen dargestellt.

BD DVD TV SAT/CBL GAME V.AUX DOCK TUNER

Input Assign

Standard-Einstellungen sind unterstrichen.

Eingangszuordnungs-Menübetrieb

- **1** Wählen Sie mit △∇das einzustellende Menü aus.
- **2** Wählen Sie mit ⊲ ▷ den Eingabeanschluss aus, der zugewiesen werden soll.
- **3** Drücken Sie **ENTER**, um die Einstellung aufzurufen.



HINWEIS

Cinetallum manumleta

Wenn die gesamte Zuweisung für "Digital" der TV-Quelle auf "None" gesetzt ist, kann die TV-Quelle nicht über die Auswahl der Eingabequelle festgelegt werden.

Einstellungspunkte	Einstellungsangaben						
Opt (Optical)	OFF : Einstellen, wenn kein optischer Eingabeanschluss verwendet						
Stellen Sie hier die Änderung	werden soll.						
der optischen (digitalen)	• Beim Kauf sind o	die Einstell	ungen de	r unterso	hiedliche	n Eingab	equellen
Eingabeanschlüsse ein, die den	wie unten angeg	eben.					
Eingabequellen zugeordnet sind.				SAT/			
BD DVD TV	Eingangsquelle E	BD DVD	TV	CBL	GAME	V.AUX	DOCK
SAT/CBL GAME V.AUX DOCK	Standard- Einstellung		Opt	-	_	_	-
Coax (Coaxial) Stellen Sie hier die Änderung der koaxialen (digitalen) Eingabeanschlüsse ein, die den	OFF: Einstellen, w werden soll. • Beim Kauf sind c wie unten angeg	die Einstell		J			
Eingabequellen zugeordnet sind. BD DVD TV	Eingangsquelle	BD DVD	TV	SAT/ CBL	GAME	V.AUX	DOCK
SAT/CBL GAME V.AUX DOCK	Standard- Einstellung		-	Coax	-	-	_

Einstellung bestätigen

Einstellungspunkte Einstellungsangaben Component Comp1/Comp2 (Komponenten-Video) Stellen Sie hier OFF: Einstellen, wenn keine Komponentenvideo-Eingangsanschlüsse die Änderung der verwendet werden sollen. Komponentenvideo-• Beim Kauf sind die Einstellungen der unterschiedlichen Eingabequellen Eingangsanschlüsse ein, die den Eingangsquellen wie unten angegeben. zugeordnet sind. SAT/ Eingangsquelle BD DVD TV GAME V.AUX DOCK CBL BD DVD TV Standard-GAME SAT/CBL Comp1 Comp2 Einstellung V.AUX | DOCK Auch wenn der Eingangsquelle "Dock" ein Komponenten-Eingangsanschluss zugeordnet ist, wird "Dock" auch verwendet, wenn ein Steuerungsdock für iPod angeschlossen wird. **Default** Yes: Auf Standardeinstellung zurücksetzen. Die Einstellungen "Input No: Nicht auf Standardeinstellung zurücksetzen. Assign" werden auf die

"No", und drücken Sie ENTER

Auto Preset

zurückgesetzt.

Standardeinstellungen

Die automatische Sendervoreinstellung dient zum Einprogrammieren von Radiosendern.

Einstellungspunkte	Einstellungsangaben		
Start Automatische Senderspeicherung starten. TUNER	Drücken Sie ENTER , um "Auto Preset" zu starten. • Drücken Sie RETURN oder MENU um ohne "Auto Preset" zum Einstellungsmenü zurückzukehren. • Wenn ein UKW-Sender nicht automatisch voreingestellt werden kann, stellen Sie den gewünschten Sender von Hand ein und speichern Sie		
	ihn.		

Wenn Sie "Default" auswählen und dann ENTER drücken, wird die

Meldung "Default?"-angezeigt. Wählen Sie entweder "Yes" oder

Preset Skip

Standard-Einstellungen sind unterstrichen.

Legen Sie den voreingestellten Speicherblock (von A bis G) fest, der nicht angezeigt werden soll.

Einstellungspunkte	Einstellungsangaben
Block A – Block G Wählen Sie unter den voreingestellten Blöcken (von A bis G) einen Block aus, der übersprungen werden soll.	ON: Den ausgewählten voreingestellten Speicherblock anzeigen. Skip: Den ausgewählten voreingestellten Speicherblock nicht anzeigen.
TUNER	

Video Select

Standard-Einstellungen sind unterstrichen.

Sprache für Disc-Dialoge, Untertitel und Menüs einstellen.

Einstellungspunkte	Einstellungsangaben		
Video Select Das Video einer anderen	Source: Spielen Sie das Bild und den Sound der Eingangsquelle ab. DVD / SAT/CBL / V.AUX / DOCK: Wählen Sie die Video-Eingangsquelle		
Eingangsquelle wird	aus. Dies kann für individuelle Eingabequellen eingestellt werden.		
zusammen mit der Audiowiedergabe	HINWEIS		
wiedergegeben.	• Es können keine HDMI-Eingangssignale ausgewählt werden.		

Input Mode

Standard-Einstellungen sind unterstrichen.

Die zur Auswahl stehenden Eingangsmodi hängen von der jeweils gewählten Eingangsquelle ab.

F1 . 11 . 1.	F1 II
Einstellungspunkte	Einstellungsangaben
Input Stellen Sie die Audio- Eingabemodi für die unterschiedlichen Eingabequellen ein.	Auto: Eingang automatisch erkennen und wiedergeben. HDMI: Nur Signale vom HDMI-Eingang wiedergeben. Digital: Nur Signale vom Digital-Eingang wiedergeben. (OPTICAL/COAXIAL). Analog: Nur Signale vom analogen Eingang wiedergeben.
	 Bei der Eingabequelle "BD", "GAME" oder "DOCK" kann "Digital" ausgewählt werden, indem "Input Assign" (27) Seite 33) der Einstellung "Opt" oder "Coax" zugeordnet wird (die auswählbaren Optionen variieren je nach Eingabequelle). Bei der Eingabequelle "TU" ist die Einstellung fest auf "Digital" gesetzt. Wenn die Eingangsquelle auf "BD", "TV" oder "Game" eingestellt ist, kann sie nicht auf "Analog" gesetzt werden. Wenn ein digitales Signal ordnungsgemäß eingespeist wird, leuchtet die Anzeige DIG. auf dem Display. Wenn die Anzeige DIG. nicht leuchtet, überprüfen Sie die Zuweisung der digitalen Eingänge und die Verbindungen. Für die Bedienvorgänge können die Tasten auf der Fernbedienung genutzt werden. Mit jedem Drücken von INPUT MODE wird die Einstellung wie unten dargestellt geändert.
	Auto → HDMI → Digital → Analog

34

Eingangs-Setup (Input Setup)

Finatallunganunleta	Finefellungssmaken			
Einstellungspunkte	Einstellungsangaben			
Decode Stellen Sie den Erkennungsmodus für die	Auto : Eingangssignal-Typ automatisch erkennen und wiedergeben. PCM : Nur PCM-Eingangssignale dekodieren und wiedergeben. DTS : Nur DTS-Eingangssignale dekodieren und wiedergeben.			
Eingangsquelle ein. BD DVD TV SAT/CBL DOCK GAME V.AUX	 Diese Option kann für Eingabequellen eingestellt werden, denen "OPT" oder "COAX" über "Input Assign" (A Seite 33) zugewiesen wird. Dieses Element kann für HDMI-Eingabequellen (BD, DVD, SAT/CBL oder GAME) festgelegt werden. Normalerweise ist dieser Modus auf "Auto" gestellt. Stellen Sie "PCM" und "DTS" nur ein, wenn die entsprechenden Signale wiedergegeben werden. 			

Source Level

Standard-Einstellungen sind unterstrichen.

- Mit dieser Funktion wird der Wiedergabepegel für die analoge Audioeingabe korrigiert.
- Nehmen Sie diese Einstellung vor, wenn es Unterschiede in den Eingabelautstärkepegeln bei den verschiedenen Quellen gibt.

Einstellungsangaben

-12dB - +12dB (0dB)



Der analoge Eingangspegel und der digitale Eingangspegel können unabhängig voneinander, für die Eingangsquellen, denen ein "OPT" oder ein "COAX" als "Input Assign" (@ Seite 33) zugewiesen wird, angepasst werden.

Playback Mode

Diese Option kann für die "DOCK"-Eingangsquellen eingestellt werden.

Einstellungspunkte	Einstellungsangaben		
Repeat Hier nehmen Sie Einstellungen für den	All : Alle Dateien werden wiederholt. One : Eine Datei wird wiederholt. OFF : Wiederholungs-Modus ausschalten.		
Wiederholungsmodus vor.	-		
Shuffle Hier nehmen Sie Einstellungen für die Zufallswiedergabe vor.	 Wenn das DENON-Steuerungsdock für den iPod ASD-11R angeschlossen ist Songs : All Dateien werden im Zufallswiedergabe-Modus wiedergegeben. Albums : Dateien im Album werden im Zufallswiedergabe-Modus wiedergegeben. OFF : Der Zufallswiedergabe-Modus wird deaktiviert. 		
	 □ Wenn das DENON-Steuerungsdock für den iPod ASD-3N, ASD-3W, ASD-51N oder ASD-51W angeschlossen ist ON: Der Zufallswiedergabe-Modus wird aktiviert. OFF: Der Zufallswiedergabe-Modus wird deaktiviert. 		

Optionen (Option Setup)

DEUTSCH

Sie können verschiedene Optionseinstellungen vornehmen.

Volume Control

Standard-Einstellungen sind unterstrichen.

Stellt die Lautstärke ein.

Einstellungsangaben		
Relative: Anzeige vondB (Min) im Bereich von -80,5 dB - 18 dB.		
• Absolute : Anzeige im Bereich von 0 (Min) – 99.		
Die "Volume Display"-Einstellung wird auch auf die "Volume Limit"- und "Power On Level"-Anzeigemethode angewandt.		
OFF: Keine maximale Lautstärke festlegen.		
-20dB (61) / -10dB (71) / 0dB (81)		
Ist "Disp." auf "Absolute" gesetzt, wird der Wert in () angezeigt.		
Last : Gespeicherte Lautstärke der letzten Session wird wiederhergestellt.		
(0) : Nach dem Einschalten wird immer stummgeschaltet.		
–80dB – +18dB (1 – 99) : Die Lautstärke wird an den eingestellten Pegel		
angepasst.		
<u>Full</u> : Der Ton wird vollständig abgeschaltet.		
<u>-40dB</u> : Die aktuelle Lautst. wird um 40 dB gesenkt.		
-20dB : Die aktuelle Lautst. wird um 20 dB gesenkt.		



Zum vorherigen Menü zurückkehren

Optionen (Option Setup)

Other Setup

Standard-Einstellungen sind unterstrichen.

Diverse Einstellungen.


Einstellungspunkte	Einstellungsangaben		
Audio Out Wählen Sie das HDMI-Audio- Ausgabegerät.	Amp: Wiedergabe durch Lautsprecher, die an dem Receiver angeschlossen sind. TV: Wiedergabe durch TV, die an dem Receiver angeschlossen sind.		
	Ist "TV" ausgewählt, wird nur ein HDMI-Audiosignal über das Fernsehgerät ausgegeben.		
Auto Surr. (Auto Surround Mode) Hier können Sie für jeden Eingangssignaltyp die Surround-Modus- Einstellungen speichern.	ON: Die Einstellungen werd. Wird automatisch mit dem zuletzt verwendetem Surround-Modus abgespielt. OFF: Einstellungen werden nicht gespeichert, Surround-Modus ändert sich nicht mit Signal. ✓ Mit der Funktion Auto-Surround-Modus können Sie den Surround-Modus, der zuletzt zur Wiedergabe der vier verschiedenen Eingangssignale verwendet wurde, speichern. ① Analoge und PCM 2-Kanal-Signale ② Dolby Digital- und DTS 2-Kanal-Signale ③ Dolby Digital- und DTS-Mehrkanalsignale ④ LPCM-Mehrkanal-Signale		
Display Displayhelligkeit dieses Geräts einstellen.	Bright: Normale Anzeigehelligkeit. Dim: Reduzierte Anzeigehelligkeit. Dark: Sehr geringe Anzeigehelligkeit. OFF: OSD-Menü nicht anzeigen.		
	Für die Bedienung können die Tasten auf dem Gerät genutzt werden. Mit jedem Drücken von DIMMER wird die Einstellung wie unten dargestellt geändert.		
	Bright → Dim → Dark → Dark →		
Setup Lock Hier können Sie die Setup-Einstellungen vor ungewollten Änderungen	ON: Setup-Schutz einschalten. OFF: Setup-Schutz ausschalten. Wenn Sie "Setup Lock" aufheben möchten, halten Sie MENU gedrückt, bis im Display "Setup Lock ◀ ON ▶" angezeigt wird.		
schützen.	HINWEIS Wenn "Setup Lock" auf "ON" gestellt wurde, können die unten aufgeführten Einstellungen nicht mehr geändert werden. Darüber hinaus wird "Setup Lock!" angezeigt, sobald Sie versuchen, ähnliche Einstellungen zu aktivieren. Menübedienungen RESTORER		

Einstellen der Klangfeldeffekte

Der im Surround-Modus abgespielte Sound kann entsprechend Ihrer Verbindungen eingestellt werden.

Die Elemente (Parameter) die eingestellt werden können, sind abhängig von dem eingegebenen Signal und den aktuellen Einstellungen des Surround-Modus. Details zu den einstellbaren Parametern finden Sie unter "Surround-Modi und Surround-Parameter" (Seite 46).

Elemente, die mit dem Verfahren der Audio-Einstellungen festgelegt werden

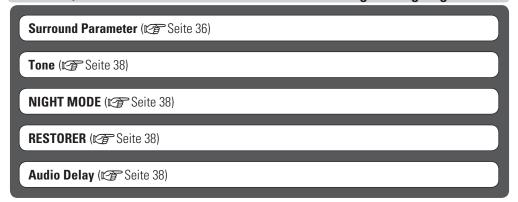


Surround Parameter


Standard-Einstellungen sind unterstrichen.

Hier können Sie die Surround-Parameter einstellen. Je nach Eingangssignal kann diese Eigenschaft eventuell nicht eingestellt werden.

Funktionen des Surround-Parameter-Menüs

T Drücken Sie SURROUND PARAMETER und anschließend ENTER. Auf dem Display dieses Geräts wird das Menü angezeigt.

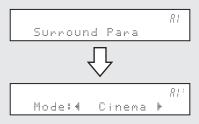

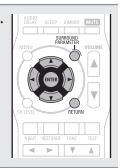

- **9** Wählen Sie je nach Wiedergabeinhalt mit $\triangle \nabla$ den Modus aus.
- **3** Wählen Sie mit <1 > ein einzustellendes Element aus und drücken Sie dann ENTER, um die Einstellung zu übernehmen.
- Mit **RETURN** kehren Sie zur vorhergehenden Option zurück.
- Verlassen Sie das Menü und drücken Sie **SURROUND PARAMETER**, solange das Menü angezeigt wird. Das Menü kehrt zur Normalanzeige zurück.

Einstellen der Klangfeldeffekte

Einstellungspunkte	Einstellungsangaben	Einstellungspunkte	Einstellungsangaben
Mode Stellen Sie die Spielmodi für die unterschiedlichen Surround Modi ein.	☐ Im Modus PLIIx oder PLII Cinema: Optimierter Surround-Klangmodus für Filmquellen. Music: Optimierter Surround-Klangmodus für Musikquellen. Game: Optimierter Surround-Klangmodus für Spiele. Pro Logic: Dolby Pro Logic-Wiedergabemodus (nur im Modus PLII). ☐ Im Modus DTS NE0:6 Cinema: Optimierter Surround-Klangmodus für Filmquellen.	D.Comp Komprimiert die Dynamik (Differenz zwischen lauten und leisen Klängen). DRC Komprimiert die Dynamik (Differenz zwischen lauten und leisen Klängen).	Low / Mid / High: Dies stellt das Komprimierungsniveau ein. OFF: Dynamikkompression ausschalten. Auto: Autom. Ein- und Ausschalten der Dynamik-Kompression je nach Quelle. Diese Einstellung steht im Modus Dolby TrueHD zur Verfügung. Low / Mid / High: Dies stellt das Komprimierungsniveau ein. OFF: Dynamik-Kompression immer ausschalten.
LFE Hier stellen Sie den LFE- Pegel (Tieffrequenz-Effekt- Kanal) ein.	Music: Optimierter Surround-Klangmodus für Musikquellen. ✓ Der "Music"-Modus ist auch für Filme mit viel Stereo-Musik geeignet. –10dB – 0dB ✓ ZurordnungsgemäßenWiedergabe der verschiedenen Programmquellen empfehlen wird die Einstellung der unten aufgeführten Werte. • Dolby Digital-Quellen: "0dB" • DTS-Filme: "0dB" • DTS-Musik: "–10dB"	SB CH OUT Hiermit stellen Sie die Methode zur Generierung des Surround Back Kanals ein. Dies kann auch eingestellt werden, indem am Hauptgerät STANDARD gedrückt	□ Für Zweikanalquellen ON: Der Surround Back-Kanal wird verwendet. OFF: Über die Surround-Back-Kanäle wird kein Signal ausgegeben. □ Für Mehrkanalquellen Stellen Sie die Entschlüsselungsmethode für den Surround Back-Kanal ein. DSCRT ON: Spielen Sie die Surround Back Signale inklusive der 7.1 Kanalquelle ab. MTRX ON: Generieren Sie die Surround Back Signale der Surround Kanalsignale und spielen Sie sie ab.
Center Image Hiermit können Sie das Center- Signal auf die Kanäle Front L und Front R verteilen. Panorama Hiermit können Sie die Front- L/R-Signale auch auf die Surround-Kanäle verteilen. Dimension Hiermit können Sie die Balance zwischen Front- und Surround- Lautsprecher verschieben. Center Width Hiermit können Sie das Center- Signal auf die Kanäle Front L und Front R verteilen.	0.0 – 1.0 (<u>0.3</u>) ON : Einstellen. OFF : Nicht einstellen. 0 – 6 (<u>3</u>) 0 – 7 (<u>3</u>)	HINWEIS Ist die Einstellung unter "Speaker Config." – "S.B(Pre)" (© Seite 7) auf "None" gesetzt, wird "SB CH OUT" nicht angezeigt.	ES MTRX * 1 : Generieren Sie die Surround Back Signale der Surround Kanalsignale der DTS Quelle und spielen Sie sie ab. ES DSCRT * 2 : Spielen Sie die Surround Back Signale inklusive der 6.1 Kanal DTS Quelle ab. PLIIx CINEMA * 3 : Generieren Sie die Surround Back Signale durch Decodieren der Signale im "Dolby Pro Logic IIx Cinema" Modus und spielen Sie sie ab. PLIIx MUSIC : Generieren Sie die Surround Back Signale durch Decodieren der Signale im "Dolby Pro Logic IIx Music" Modus und spielen Sie sie ab. OFF : Das Surround-Back-Kanalsignal ertönt nicht. * 1 Diese Option steht bei der Wiedergabe von DTS-Quellen zur Verfügung. * 2 Diese Option steht bei der Wiedergabe von DTS-Quellen mit einem diskreten Identifikationssignal für 6.1-Kanal-Signale zur Verfügung. * 3 Steht zur Verfügung, wenn "Speaker Config." – "S.B(Pre)" (**) Seite 7) auf einen anderen Wert als "None" gestellt ist. * Wenn die Quelle, die abgespielt wird, ein Surround Back-Signal enthält,
AFDM (Automatischer Markierungserkennungsmodus) Hiermit erkennen Sie das Surround Back-Kanalsignal und stellen automatisch den optimalen Surround-Modus ein.	 ON: Einstellen. OFF: Nicht einstellen. [Beispiel] Wiedergabe von Dolby-Digital-Software (mit EX-Markierung) Wenn "AFDM" auf "ON" gestellt wird, wird der Surround-Modus automatisch auf den Modus DOLBY D + PLIIx C gestellt. Setzen Sie zur Wiedergabe des Modus DOLBY DIGITAL EX "AFDM" auf "OFF" und "Surround Parameter" – "SB CH OUT" auf "MTRX ON". Einige Dolby Digital EX-Quellen enthalten keine EX-Markierungen. Wenn der Wiedergabemodus nicht automatisch umschaltet, obwohl "AFDM" aktiviert wurde, setzen Sie "Surround Parameter" – "SB CH OUT" auf "MTRX ON" oder "PLIIx CINEMA". 	Subwoofer SW-Ausgang ein- und ausschalten. Default Die Einstellungen "Surround Parameter" werden auf	wird der Entschlüsselungstyp automatisch durch die AFDM-Funktion ausgewählt. Stellen Sie den "AFDM" auf "OFF" ein, um zu Ihrem bevorzugtem Decoder zu wechseln. ON: Der Subwoofer wird verwendet. OFF: Der Subwoofer wird nicht verwendet. HINWEIS Einstellung möglich im Surround-Modus "DIRECT" (**) Seite 46, 47), und im "Subwoofer Mode" (**) Seite 8) "LFE+Main". Yes: Auf Standardeinstellung zurücksetzen. No: Nicht auf Standardeinstellung zurücksetzen.





• Wird etwa 5 Sekunden lang keine Taste betätigt, kehrt das Display zur Normalanzeige zurück. Nach der Registrierung kehrt das Display zur Normalanzeige zurück.

Tone

Standard-Einstellungen sind unterstrichen.

▼ ▶ ▼

REPEAT RANDOM

Hier können Sie den Klang regeln.



Wählen Sie mit ⊲ ▷ "ON" aus.

ToneControl (OFF)

ON: Klangreglung zulassen (Höhen, Bässe). OFF: Wiedergabe ohne Klangreglung.

HINWEIS

• Der Ton kann nicht im DIRECT-Modus angepasst werden.

Drücken Sie TONE, um ein festzulegendes Element auszuwählen, und wählen Sie mit < Einstellungswert aus.

Bass: Bässe (tiefe Frequenzen) einstellen.

• -6dB - +6dB (0dB)

Treble: Höhen (hohe Frequenzen) einstellen.

Fernbedienungstasten

• -6dB - +6dB (0dB)

"Bass" oder "Treble" kann aktiviert werden, wenn "Tone Control" auf "ON" eingestellt ist.

NIGHT MODE Standard-Einstellungen sind unterstrichen.

Optimierte Einstellung für den Musikgenuss am späten Abend.

Drücken Sie NIGHT, um Ihren gewünschten Modus auszuwählen.



OFF: Nicht eingestellt.

Low: Den angepassten Wert auf "Low"

Mid: Den angepassten Wert auf "Middle"

High: Den angepassten Wert auf "High" stellen.





Wird ein Dolby TrueHD-Signal ausgegeben, wird im Display des Hauptgeräts "DRC" angezeigt.

Außerdem ändert sich der Einstellungsmodus wie unten angezeigt.

- OFF: Nicht eingestellt.
- Low: Den angepassten Wert auf "Low" stellen.
- Mid: Den angepassten Wert auf "Middle" stellen.
- High: Den angepassten Wert auf "High" stellen.
- Auto : Autom. Ein- und Ausschalten der Dynamik-Kompression je nach Quelle

RESTORER

Komprimierte Audioformate wie z. B. MP3, WMA (Windows Media Audio) und MPEG-4 AAC reduzieren den Datenumfang, indem Signalkomponenten ausgelassen werden, die für das menschliche Ohr kaum wahrnehmbar sind. Die RESTORER-Funktion stellt die Signale. die bei der Komprimierung gelöscht wurden, wieder her, so dass der Klang dem ursprünglichen Klang vor der Komprimierung sehr nahe kommt. Er korrigiert auch die Lautstärkewahrnehmung für den Bass so, dass auch bei komprimierten Audiosignalen vollerer Klang erzielt wird.

Drücken Sie RESTORER, um "ON" oder "OFF" auszuwählen.



ON: RESTORER verwenden. **OFF**: RESTORER nicht verwenden.





- Diese Option kann analog zu den Signalen eingestellt werden oder wenn ein PCM Signal (fs = 44,1/48 kHz) eingegeben wird.
- Diese Einstellungen können nicht vorgenommen werden, wenn der Surround-Modus auf "DIRECT" eingestellt ist.
- Die Standardeinstellung für "iPod" ist "ON". Alle anderen Optionen sind auf "OFF" gestellt.
- Bei der Einstellung "ON", RSTR wird angezeigt.

Audio Delav Standard-Einstellungen sind unterstrichen.

Während Sie sich ein Video ansehen, können Sie manuell die Zeit für die Audioausgabe verzögern.

Drücken Sie AUDIO DELAY.

85 A.Delay :4 0ms#

Wählen Sie mit ⊲ ▷ den einzustellenden Wert aus und drücken Sie dann ENTER, um die Einstellung zu übernehmen.

0ms - 200ms

Speichern Sie die "Audio Delay" für jede Eingangsquelle.



Informationen

Auf dem Display werden Informationen zu den verschiedenen Einstellungen (Status) des Hauptgeräts und zu den Eingangssignalen (Audioeingangssignal) angezeigt.

Die angezeigten Informationen ändern sich bei jeder Betätigung der Taste **STATUS**.

Die Informationen werden einige Sekunden lang angezeigt und anschließend kehrt das Display wieder zur ursprünglichen Anzeige zurück.

Zu prüfende Punkte

- Eingangsquelle
- Surround-Modus
- Digitaler Eingangsanschluss
- Eingangsmodus
- Decoder-Modus
- Video-Quelle
- Dialog-Normalisierung usw. usw.



HINWEIS

Die angezeigten Informationen sind von der Eingangsquelle abhängig.

Dialog-Normalisierung

Diese Funktion wird automatisch bei der Wiedergabe von Dolby-Digital-Quellen aktiviert.

Sie korrigiert automatisch den Standard-Signalpegel für einzelne Programmquellen.

Der Korrekturwert kann über **STATUS** geprüft werden.

Offset - 4dB

Bei der Zahl handelt es sich um den korrigierten Wert. Dieser kann nicht geändert werden.



Informationen


Im Folgenden haben wir einige Informationen zu diesem Gerät zusammengetragen. Heben Sie die Informationen für den Bedarfsfall gut auf.

- Bezeichnung und Funktionen der Teile Seite 41
- Fehlersuche ☞ Seite 51
- Technische Daten ☞ Seite 53
- Index ☞ Seite 54

Bezeichnung und Funktionen der Teile

Vorderseite

Lesen Sie hinsichtlich der hier nicht erklärten Tasten die in Klammern () angegeben Seiten.

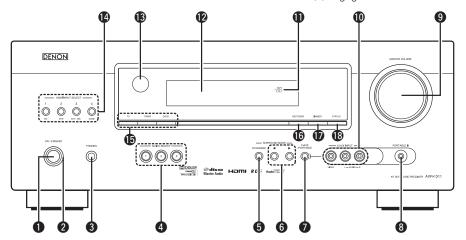

- Netzschalter (ON/STANDBY) ------ (6, 10)
 Schaltet das Gerät ein und aus (Standby).
- 2 Netzanzeige(10)
- 3 Kopfhörerbuchse (PHONES)

Wenn der Kopfhörer an diese Buchse angeschlossen ist, ist kein Ton mehr aus den angeschlossenen Lautsprechern zu hören, auch nicht über die PRE OUT-Anschlüsse.

HINWEIS

Zur Vermeidung von Gehörschäden sollte die Lautstärke nicht übermäßig hoch eingestellt werden.

 4 QUICK SELECT-Tasten
 (30)

 5 STANDARD-Taste
 (23, 24, 37)


 6 SURROUND MODE-Tasten
 (23, 53)

 7 V.AUX/PORTABLE-Taste
 (17)

 8 PORTABLE-Buchse
 (15)


 9 MASTER VOLUME-Knopf
 (17)

V.AUX INPUT-Anschlüsse(15)
 Entfernen Sie die Kappe von den Anschlüssen, um diese zu verwenden.

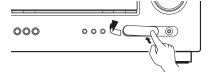

- Hauptlautstärkeanzeige
- **©** RESTORER-Taste (38) **DIMMER-Taste** (36)
- **(18, 39)**

Display

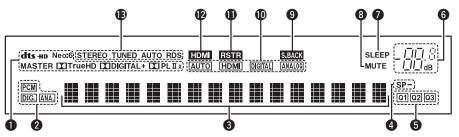

Decoder-Anzeigen

Leuchten, wenn der entsprechende Decoder verwendet wird.

- 2 Anzeigen für das Eingangssignal
- Informationsdisplay

Zeigt den Namen der Eingangsquelle, den Surround-Modus, die Einstellungen und andere Informationen an.

- 4 Front-Lautsprecheranzeigen
 Leuchtet, wenn Audiosignale von den
 Lautsprechern ausgegeben werden.
- **5** QUICK SELECT-Anzeigen

Die Anzeige, die dem Speicher entspricht, für den die Schnellwahl-Funktion eingestellt wurde, leuchtet ("Schnellwahl-Funktion" (@ Seite 30)).

6 Hauptlautstärkeanzeige

Wenn Einstellungen vorgenommen werden, wird die Menünummer im Display angezeigt.

- 7 Schlafzeitschalter-Anzeige
 Dies Leuchtet, wenn der Schlafmodus
 ausgewählt ist (127 Seite 30).
- **3** MUTE-Anzeige

Dies Leuchtet, wenn der Stummschaltungsmodus ausgewählt ist (Fa Seite 17).

9 Surround-Back-Anzeige

Leuchtet, wenn die Audio-Signale von den hinteren Surround-Lautsprechern ausgegeben werden (FF Seite 7).

10 Eingangsmodusanzeigen

Audio-Eingangsmodus der einzelnen Eingangsquellen (© Seite 34).

RESTORER-Anzeige

Leuchtet, wenn der RESTORER-Modus ausgewählt wurde (** Seite 38).

HDMI-Anzeige

Leuchtet, wenn die Wiedergabe über den HDMI-Anschluss erfolgt.

(3) Anzeigen für den Empfangsmodus des Tuners

Leuchten entsprechend der Empfangsbedingungen, wenn der Eingang auf "TUNER" gestellt wurde.

STEREO: Leuchtet im UKW-Modus, wenn analoge Stereosendungen empfangen werden.


TUNED: Leuchtet, wenn das Sendesignal richtig eingestellt ist.

AUTO: Leuchtet, wenn die automatische Sendereinstellung läuft.

RDS: Leuchtet, wenn RDS-Sendungen empfangen werden.

Rückseite

Lesen Sie die Erläuterungen auf der Seite, die in Klammern angegeben ist ().

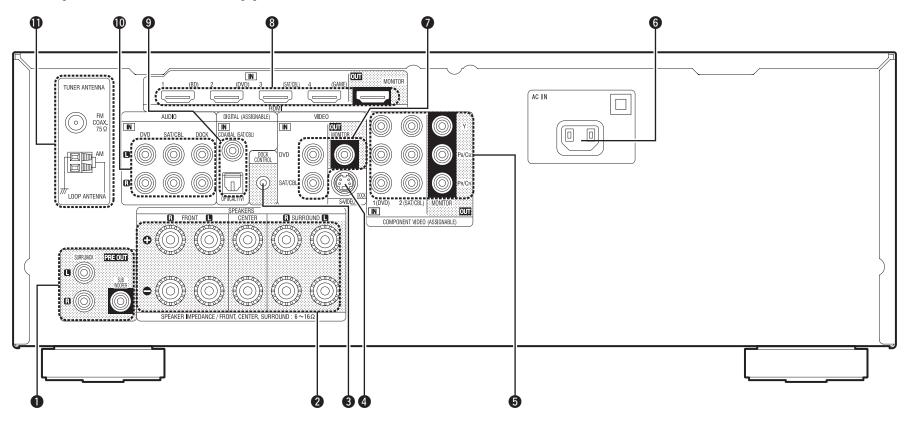

PRE OUT-Anschlüsse	(5, 28)
2 Lautsprecheranschlüsse	(5, 28)
3 DOCK CONTROL-Buchse	(16)
4 S-VIDEO Anschluss	(16)
5 COMPONENT VIDEO-Anschlüsse	(13, 14)
6 Wechselstromeingang (AC IN)	(5)


7 VIDEO Anschlüsse (13, 14)
3 HDMI-Anschlüsse (12)
9 Digitale Audioanschlüsse(13, 14)
Analoge Audioanschlüsse(14, 16)
UKW/MW-Antennenanschlüsse (16)

HINWEIS

Berühren Sie nicht die inneren Anschlusskontakte auf der Rückseite. Elektrostatische Entladung könnte das Gerät beschädigen.

Fernbedienung


Lesen Sie hinsichtlich der hier nicht erklärten Tasten die in Klammern () angegeben Seiten.

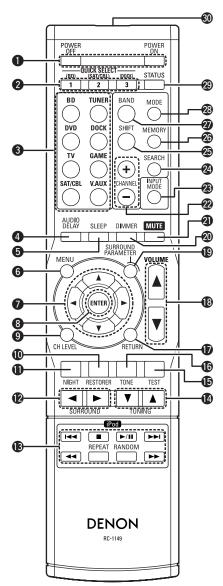


angegeben Seiten.	
1 Ein-/Aus-Schalter (POWER ON / OFF)	(6, 10
2 QUICK SELECT-Tasten	(30
3 Eingangsquelle wahlen-Tasten	(17, 18, 20
4 AUDIO DELAY-Taste	(38
5 Schlafzeitschalter-Taste (SLEEP)	(30
6 MENU-Taste	
7 Pfeiltasten (△▽◁▷)	(6 – 9, 18, 29, 32 – 38
8 ENTER-Taste	
9 Kanalpegeltaste (CH LEVEL)	
® RESTORER-Taste	
NIGHT-Taste	(38
② SURROUND-Tasten (◀►)	(23 – 25
BiPod-Systemtasten	(18
 Tasten zum Überspringen (I◄◄, ►►I) Taste für Wiedergabe/Pause (►/II) Stopptaste (■) Suchtasten (◄◄, ►►) Taste für wiederholte Wiedergabe (REPE Taste für Zufallswiedergabe (RANDOM) 	
Taste für Zufallswiedergabe (NANDOW) (PTUNING-Tasten (▲ ▼)	(20
TEST-Taste	
(b) TONE-Taste	·
® RETURN-Taste	•
B Hauptlautstärkeregelung (VOLUME ▲ ▼	
SURROUND PARAMETER-Taste	
② DIMMER-Taste	
3 Stummschalttaste (MUTE)	
Kanaltasten (CHANNEL +, -)	
② INPUT MODE-Taste	
② SEARCH-Taste	
3 SHIFT-Tast	
MEMORY-Taste	
BAND-Taste	·
MODE-Taste	
②STATUS-Taste	
© Fernbedienungssignalsender	
Terribedienungssignalsender	(44

Einlegen der Batterien

- (1) Öffnen Sie die Abdeckung auf (2) Legen Sie die zwei Batterien der Rückseite in Pfeilrichtung und nehmen Sie sie ab.
 - ordnungsgemäß anhand der Markierungen im Batteriefach

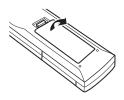

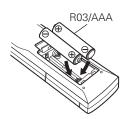


3 Setzen Sie die Abdeckung wieder ein.

HINWEIS

- Legen Sie die vorgeschriebenen Batterien in die Fernbedienung ein.
- Tauschen Sie die Batterien aus, wenn das Gerät nicht bedient werden kann, obwohl die Fernbedienung direkt vor dem Gerät betätigt wird. (Die im Lieferumfang enthaltenen Batterien dienen nur der Überprüfung der Funktionstüchtigkeit.)
- Beachten Sie beim Einsetzen der Batterien die richtige Polung, die mit den Symbolen ⊕ und ⊖ im Batteriefach angegeben ist.
- Beachten Sie folgende Hinweise, um Schäden oder ein Auslaufen der Batterien zu vermeiden:
- Verwenden Sie neue und alte Batterien nicht zusammen.
- Verwenden Sie nicht zwei unterschiedliche Batteriearten.
- Versuchen Sie nicht, Trockenbatterien aufzuladen.
- Batterien dürfen nicht kurzgeschlossen, zerlegt, aufgeheizt oder ins Feuer geworfen werden.
- Lagern Sie die Batterie nicht an einem Ort, an dem sie direktem Sonnenlicht oder extrem hohen Temperaturen ausgesetzt ist, wie z. B. in der Nähe eines Heizgeräts.
- Wenn eine Batterie ausläuft, wischen Sie die Flüssigkeit im Batteriefach sorgfältig auf und legen Sie neue Batterien ein.
- Nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn diese längere Zeit nicht benutzt wird.
- Verbrauchte Batterien sollten entsprechend der örtlichen Bestimmungen bezüglich Batterie-Abfallbeseitigung entsorgt werden.

Reichweite der Fernbedienung

Richten Sie die Fernbedienung bei der Bedienung auf den Fernbedienungssensor.

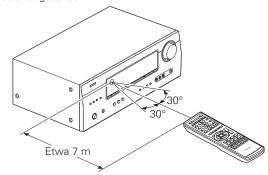

HINWEIS

Das Gerät oder die Bedienung über die Fernbedienung funktionieren möglicherweise nicht richtig, wenn der Fernbedienungssensor direktem Sonnenlicht, starkem künstlichen Licht aus Leuchtstofflampen oder Infrarotlicht ausgesetzt ist.

Sonstige Informationen

- ☐ Informationen über Warenzeichen (ﷺ Seite 45)
- ☐ Surround (© Seite 46)
- ☐ Erklärung der Fachausdrücke (ﷺ Seite 50)

Informationen über Warenzeichen

Dieses Produkt verwendet folgende Technologien:

TRUETE PRO LOGIC IIX	Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories.
ats-но Master Audio	Hergestellt in Lizenz unter US- Patentnummern 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.226.616; 6.487.535; 7.212.872; 7.333.929; 7.392.195; 7.272.567 und anderen Patenten bzw. Patentanmeldungen in den USA und weltweit. DTS und das Symbol sind eingetragene Warenzeichen, DTS-HD, DTS-HD Master Audio und die DTS-Logos sind Warenzeichen von DTS, Inc. Zu diesem Produkt gehört Software. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
нэті	HDMI, das HDMI-Logo und High- Definition Multimedia Interface sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von HDMI Licensing LLC in den USA und anderen Ländern.

Surround

Dieses Gerät ist mit einem Schaltkreis zur Verarbeitung digitaler Signale ausgestattet, mit dem Programmquellen im Surround-Modus wiedergegeben werden können, um ein Gefühl wie in einem Kino zu vermitteln.

Surround-Modi und Surround-Parameter

In dieser Tabelle werden die Lautsprecher, die in den einzelnen Surround-Modi verwendet werden können, sowie die Surround-Parameter, die in den einzelnen Surround-Modi eingestellt werden können, aufgeführt.

Symbole in der Tabelle

- O Zeigt die Audioausgangskanäle oder Surround-Parameter an, die eingestellt werden können.
- © Zeigt die Audioausgangskanäle an. Die Ausgangskanäle hängen von den Einstellungen unter "Speaker Config." (🖙 Seite 7) ab.

			Kanalausgangx				Surround Parame	ter (🖙 Seite 36)	
Surround-Modus (Seite 23)	Front L/R	Center	Surround L/R	Surround Back L/R	Subwoofer	Mode (ເ≊ Seite 37)	D. Comp * 3 (© Seite 37)	DRC * 4 (© Seite 37)	LFE *5 (© Seite 37)
DIRECT (2-Kanal)	0				⊚ * 2		0	0	
DIRECT (Mehrkanal)	0	0	0	⊚ * 1	0		0	0	0
STEREO	0				0		0	0	0
MULTI CH IN	0	0	0	0	0				0
DOLBY PRO LOGIC IIx	0	0	0	0	0	0	0	0	
DOLBY PRO LOGIC II	0	0	0		0	0	0	0	
DTS NEO:6	0	0	0	0	0	0	0	0	
DOLBY DIGITAL	0	0	0	0	0		0		0
DOLBY DIGITAL Plus	0	0	0	0	0		0		0
DOLBY TrueHD	0	0	0	0	0				0
DTS SURROUND	0	0	0	0	0		0		0
DTS 96/24	0	0	0	0	0		0		0
DTS-HD	0	0	0	0	0		0		0
DTS Express	0	0	0	0	0		0		0
MULTI CH STEREO	0	0	0	0	0		0		0
VIRTUAL	0				○*2		0		0

- *1 Für jeden Kanal eines Eingangssignals wird ein Signal als Audiosignal ausgegeben.
- *2 Nur wenn für "Mode" "LFE+Main" eingestellt ist (@ Seite 8), erfolgt die Klangwiedergabe durch den Subwoofer.
- *3 Dieser Punkt kann bei Wiedergabe eines Dolby Digital- oder DTS-Signals ausgewählt werden.
- *4 Dieser Punkt kann bei Wiedergabe eines Dolby TrueHD-Signals ausgewählt werden.
- *5 Dieser Punkt kann bei Wiedergabe eines Dolby Digital-, DTS- oder DVD-Audio-Signals ausgewählt werden.

									Surround
Surround-Modus (🖙 Seite 23)	AEDM 45 C (2000 C-15- 07)	C D - 1. (***********************************	Cultura for 1970 Co. ita 271	PRO	O LOGIC II/IIx Nur Musikmo	dus	NEO:6 Nur Musikmodus	Tone (🖙 Seite 38)	RESTORER ★ 7 (ICEF Seite 38)
	AFDM * 6 (© Seite 37)	S.Back (🖙 Seite 37)	Subwoofer (Seite 37)	Panorama (🖙 Seite 37)	Dimension (Seite 37)	CenterWidth(FS Seite37)	CenterImage(F Seite37)		(ICB Selice 30)
DIRECT (2-Kanal)			O*2						
DIRECT (Mehrkanal)									
STEREO								0	0
MULTI CH IN	0	0						0	
DOLBY PRO LOGIC IIx		0		0	0	0		0	0
DOLBY PRO LOGIC II		0		0	0	0		0	0
DTS NEO:6		0					0	0	0
DOLBY DIGITAL	0	0						0	
DOLBY DIGITAL Plus	0	0						0	
DOLBY TrueHD	0	0							
DTS SURROUND	0	0						0	
DTS 96/24	0	0						0	
DTS-HD	0	0							
DTS Express	0	0						0	
MULTI CH STEREO		0						0	0
VIRTUAL								0	0

^{*2} Nur wenn für "Mode" "LFE+Main" (Seite 8), eingestellt ist, erfolgt die Klangwiedergabe durch den Subwoofer.
*6 Dieser Punkt kann bei Wiedergabe eines Dolby Digital-, DTS- oder DVD-Audio-Signals ausgewählt werden.
*7 Dieser Punkt kann eingestellt werden, wenn das Eingangssignal analog ist bzw. bei einem PCM-Signal von 48 kHz oder 44,1 kHz.

☐ Arten von Eingangssignalen und die entsprechenden Surround-Modi

In dieser Tabelle werden die Eingangssignale aufgeführt, die in den einzelnen Surround-Modi wiedergegeben werden können. Überprüfen Sie das Audiosignal der Eingangsquelle, und wählen Sie anschließend den Surround-Modus.

Symbole in der Tabelle

- Zeigt den Standard-Surround-Modus an.
- © Zeigt den Surround-Modus an, der festgelegt wird, wenn "AFDM" (🖅 Seite 37) auf "ON" gestellt wird.
- O Zeigt die Surround-Modi an, die ausgewählt werden können.

			Arten und Formate von Eingangssignalen								angssignalen							
			PC	CM	DTS	S-HD			DTS			DO	DLBY		D	OLBY DIGITA	۸L	
Surround-Modus (🖙 Seite 23)	HINWEIS	ANALOG	LINEAR PCM (Mehrkanal)	LINEAR PCM (2-Kanal)	DTS-HD Master Audio	DTS-HD High Resolution Audio	DTS EXPRESS	DTS ES DSCRT (Mit Markierung)	DTS ES MTRX (Mit Markierung)	DTS (5.1-Kanal)	DTS 96/24	DOLBY TrueHD	DOLBY DIGITAL Plus		DOLBY DIGITAL EX (Ohne Markierung)	DOLBY DIGITAL (5.1/5/4- Kanal)	DOLBY DIGITAL (4/3-Kanal)	DOLBY DIGITAL (2-Kanal)
DTS SURROUND																		
DTS-HD MSTR																		
DTS-HD HI RES						•												
DTS ES DSCRT6.1	*							• 0										
DTS ES MTRX6.1	*								lacktriangle									
DTS SURROUND								0	0	•								
DTS 96/24																		
DTS + PLIIx CINEMA	*							0	0	0	0							
DTS + PLIIx MUSIC	*							0	0	0	0							
DTS EXPRESS																		
DTS + NE0:6	*								0	0	0							
DTS NEO:6 CINEMA		0		0														0
DTS NEO:6 MUSIC		0		0														0
DOLBY SURROUND																		
DOLBY TrueHD																		
DOLBY DIGITAL+																		
DOLBY DIGITAL EX	*													0	0	0	0	
DOLBY DIGITAL														0				
DOLBY (D) +PLIIx CINEMA	*													• 0	0	0	0	
DOLBY (D) +PLIIx MUSIC	*													0	0	\circ	0	
DOLBY PRO LOGIC IIx CINEMA	*	0		0														0
DOLBY PRO LOGIC IIx MUSIC	*	0		0														0
DOLBY PRO LOGIC IIx GAME	*	0		0														0
DOLBY PRO LOGIC II CINEMA		0		0														0
DOLBY PRO LOGIC II MUSIC		0		0														0
DOLBY PRO LOGIC II GAME		0		0														0
DOLBY PRO LOGIC		0		0														0

^{*} Wenn für "Speaker Config." – "S.B(Pre)" (@ Seite 7) "None" eingestellt wird, kann dieser Surround-Modus nicht ausgewählt werden.

																	S	Gurround
			Arten und Formate von Eingangssignalen															
			PC	CM	DTS	S-HD			DTS			D0	LBY			OLBY DIGITA	L	
Surround-Modus (FF Seite 23)	HINWEIS	ANALOG	LINEAR PCM (Mehrkanal)	LINEAR PCM (2-Kanal)	DTS-HD Master Audio	DTS-HD High Resolution Audio	DTS EXPRESS	DTS ES DSCRT (Mit Markierung)	DTS ES MTRX (Mit Markierung)	DTS (5.1-Kanal)	DTS 96/24	DOLBY TrueHD	DOLBY DIGITAL Plus		DOLBY DIGITAL EX (Ohne Markierung)	DOLBY DIGITAL (5.1/5/4- Kanal)	DOLBY DIGITAL (4/3-Kanal)	DOLBY DIGITAL (2-Kanal)
MULTI CH IN																		
MULTI CH IN																		
MULTI CH IN + PLIIx CINEMA	*		0															
MULTI CH IN + PLIIx MUSIC	*		0															
MULTI CH IN 7.1			● ◎ (7.1)															
DIRECT																		
DIRECT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\circ	0	0	0	0	0	0
DSP SIMULATION																		
MULTI CH STEREO		0	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0
VIRTUAL		0	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0
STEREO																		
STEREO		•	0	•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

^{*} Wenn für "Speaker Config." – "S.B(Pre)" (@ Seite 7) "None" eingestellt wird, kann dieser Surround-Modus nicht ausgewählt werden.

Erklärung der Fachausdrücke

Α

Abtastfrequenz

Bei der Abtastung wird eine Tonamplitude (analoges Signal) in regelmäßigen Abständen eingelesen. Die Amplitudenhöhe wird bei jedem Einlesen in einen digitalen Wert umgewandelt. (Dadurch entsteht ein digitales Signal.)

Die Anzahl der Einlesungen pro Sekunde stellen die "Abtastfrequenz" dar. Je höher der Wert, desto originalgetreuer klingt der reproduzierte Ton.

Adobe RGB color / Adobe YCC601 color

Wie der x.v.Color-Farbraum, so definiert auch jeder dieser Farbräume eine Palette von vorhandenen Farben, welche größer als das traditionelle RGB-Farbmodell ist.

D

Deep Color

Diese Technologie erlaubt höhere Farbtiefen und damit natürlichere, feinere Farbübergänge als bei konventioneller 8-Bit-Auflösung.

Dolby Digital

Dolby Digital ist ein digitales Mehrkanal-Signalformat, das von Dolby Laboratories entwickelt wurde.

Es werden insgesamt 5.1 Kanäle wiedergegeben: 3 Front-Kanäle ("FL", "FR" und "C"), 2 Surround-Kanäle ("SL" und "SR") und der "LFE"-Kanal für niedrige Frequenzen.

Aus diesem Grund kommt es nicht zu einer Kreuzkopplung zwischen den Kanälen. Es wird ein realistisches Klangfeld mit einem Gefühl von "Dreidimensionalität" (Entfernungs-, Bewegungs- und Positionsgefühl) erzielt.

Außerdem wird ein realistisches überwältigendes Gefühl des "Mittendrin-Seins" bei der Wiedergabe von Filmen in AV-Räumen erzeugt.

Dolby Digital EX

Dolby Digital EX ist ein von Dolby Laboratories angebotenes 6.1-Kanal- Surroundformat, mit dem User das "DOLBY DIGITAL SURROUND EX"-Audioformat bei sich Zuhause genießen können, das gemeinsam von Dolby Laboratories und Lucas Films entwickelt wurde.

Der 6.1-Kanal-Sound, einschließlich Surround Rückseite-Kanäle, liefert verbesserte Soundpositionierung und verbesserten Raumausdruck.

Dolby Digital Plus

Dolby Digital Plus ist ein verbessertes Dolby Digital-Signalformat, das diskreten digitalen

Klang mit bis zu 7.1 Kanälen unterstützt und die Klangqualität dank zusätzlicher Datenbitrate-Leistung erhöht. Es ist mit herkömmlichen Dolby Digital-Formaten aufwärtskompatibel, so dass es je nach Quellsignal und den Bedingungen der Wiedergabeumgebung größere Flexibilität bietet.

Dolby TrueHD

DolbyTrueHDisteinhochauflösendesAudioverfahren, das von Dolby Laboratories entwickelt wurde und verlustfreie Kodierungsverfahren verwendet, um den Klang der Studio-Masteraufnahme originalgetreu wiederzugeben.

Dieses Format bietet die Möglichkeit, bis zu 8 Audiokanäle mit einer Abtastfrequenz von 96 kHz/24 Bit Auflösung und bis zu 6 Audiokanäle mit einer Abtastfrequenz von 192 kHz/24 Bit Auflösung zu unterstützen. Dolby TrueHD wird für Anwendungen eingesetzt, bei denen die Klangqualität sehr wichtig ist.

Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II ist ein matrix-kodiertes Verfahren, das von Dolby Laboratories entwickelt wurde. Normale Musik wie z. B. auf einer CD wird in 5 Kanäle kodiert, um einen exzellenten Surround-Effekt zu erreichen.

Die Surround-Kanal-Signale werden in Stereo- und Full-Band-Signale (mit einem Frequenzgang von 20 Hz bis 20 kHz oder mehr) umgewandelt, um ein "dreidimensionales" Klangbild mit einem satten Präsenzgefühl für alle Stereoguellen zu erhalten.

Dolby Pro Logic IIx

Dolby Pro Logic IIx ist eine weiterentwickelte Version des Matrix- Kodierungsverfahrens Dolby Pro Logic II.

Audiosignale, die mit 2 Kanälen aufgenommen wurden, werden dekodiert, um einen natürlichen Klang mit bis zu 7.1 Kanälen zu erzielen.

Es gibt drei Modi: "Music" ist für die Wiedergabe von Musik geeignet, "Cinema" ist für die Wiedergabe von Filmen geeignet, und "Game" ist für Spiele optimiert.

DTS

Das ist eine Abkürzung für Digital Theater System, ein von DTS entwickeltes digitales Audio-System. Wenn durch den Anschluss dieses Systems an ein Gerät wie einen DTS-Verstärker Audio wiedergegeben wird, kann eine genaue Klangfeld-Position und realistischer Toneffekt erzielt werden, als würden Sie sich in einem Filmtheater befinden.

DTS 96/24

DTS 96/24 ist ein digitales Audioformat, das die Audiowiedergabe von 5.1 Kanälen mit einer Abtastfrequenz von 96 kHz und 24-Bit-Quantisierung auf DVD-Video mit höchster Qualität ermöglicht.

DTS Digital Surround

DTS Digital Surround ist das digitale Standard-Surround-Format von DTS, Inc., das eine Abtastfrequenz von 44,1 oder 48 kHz und bis zu digitalen diskreten Surround-Klang mit 5.1 Kanälen unterstützt.

DTS-ES™ Discrete 6.1

DTS-ES™ Discrete 6.1 ist ein diskretes digitales Audioformat mit 6.1 Kanälen, das den digitalen DTS-Surround-Klang um einen Surround-Back-Kanal (SB) erweitert.

Die Dekodierung von herkömmlichen 5.1-Kanal-Audiosignalen ist je nach Decoder ebenfalls möglich.

DTS-ES™ Matrix 6.1

DTS-ES™ Matrix 6.1 ist ein diskretes digitales Audioformat mit 6.1 Kanälen, das den digitalen DTS-Surround-Klang durch Matrix-Kodierung um einen Surround-Back-Kanal (SB) erweitert. Die Dekodierung von herkömmlichen 5.1-Kanal-Audiosignalen ist je nach Decoder ebenfalls möglich.

DTS Express

DTS Express ist ein Audioformat, das niedrige Bit-Raten (max. 5.1-Kanäle, 24 bis 256 kbps) unterstützt. **DTS-HD**

Diese Audio-Technologie bietet höhere Tonqualität und erweiterte Funktionalität als die konventionelle DTS-Technologie. Sie wurde als optionale Audio-Funktion für Blu-ray-Discs aufgenommen. Diese Technologie unterstützt Multikanal, Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung, hohe Abtastraten und verlustfreie Audio-Wiedergabe. Maximal 7.1-Kanäle werden auf Blu-ray-Discs unterstützt.

DTS-HD High Resolution Audio

DTS-HD High Resolution Audio ist eine verbesserte Version der herkömmlichen Signalformate DTS, DTS-ES und DTS 96/24, die Abtastfrequenzen von 96 oder 48 kHz und diskreten Digitalklang mit bis zu 7.1 Kanälen unterstützt. Durch die hohe Daten-Bitrate-Leistung wird eine hohe Klangqualität erzielt. Dieses Format ist mit herkömmlichen Produkten wie z. B. Daten im herkömmlichen digitalen DTS 5.1-Kanal-Surround-Format vollständig kompatibel.

DTS-HD Master Audio

DTS-HD Master Audio ist ein verlustfreies Audioformat, das von Digital Theater System (DTS) entwickelt wurde. Dieses Format bietet die Möglichkeit, bis zu 8 Audiokanäle mit einer Abtastfrequenz von 96 kHz/24 Bit Auflösung und bis zu 6 Audiokanäle mit einer Abtastfrequenz von 192 kHz/24 Bit Auflösung zu unterstützen. Dieses Format ist mit herkömmlichen Produkten wie z. B. Daten im herkömmlichen digitalen DTS 5.1-Kanal-Surround-Format vollständig kompatibel.

DTS NEO:6™ Surround

DTS NEO:6™ ist ein Matrix-

Dekodierungsverfahren, mit dem 6.1-Kanal-Surround-Wiedergabe bei 2-Kanal-Quellen erreicht werden kann. Es umfasst "DTS NEO:6 Cinema" zur Wiedergabe von Filmen und "DTS NEO:6 Music" zur Wiedergabe von Musik.

Dynamischer Bereich

Die Differenzzwischen dem maximalen unverzerrten Klangpegel und dem minimalen Klangpegel, der über dem vom Gerät ausgesendeten Geräusch wahrnehmbar ist.

- 1

HDCP

Bei der Übertragung digitaler Signale zwischen Geräten verschlüsselt diese Kopierschutz-Technologie die Signale, um das Kopieren der Inhalte ohne Autorisierung zu verhindern.

HDMI

Dies ist eine Abkürzung für High-Definition Multimedia Interface (hochauflösende Multimedia-Schnittstelle), eine AV-digitale Schnittstelle, die an ein TV-Gerät oder einen Verstärker angeschlossen werden kann. Video- und Audio-Signal können mit einem Kabel angeschlossen werden.

Heruntermischen

Diese Funktion konvertiert die Anzahl der Kanäle des Surround-Audio in eine geringere Anzahl von Kanälen und gibt sie wieder.

L

Lautsprecher-Impedanz

In Ω (Ohm) angegebener Widerstandswert. Je kleiner dieser Wert ist, desto größer ist die Stromstärke.

Erklärung der Fachausdrücke

LFE

Dies ist eine Abkürzung für Low Frequency Effect (Niedrigfrequenz-Effekt), ein Ausgangskanal, der Klang mit Niedrigfrequenz-Effekten betont. Surround-Audio wird durch die Ausgabe von 20 Hz bis 120 Hz tiefen Bässen intensiviert.

Λ

MP3 (MPEG Audio Layer-3)

Dies ist ein international standardisiertes Komprimierungsverfahren für Audiodaten, bei dem der Videokomprimierungsstandard "MPEG-1" verwendet wird. Die Datenmenge wird dabei auf etwa ein Elftel der ursprünglichen Größe geschrumpft. Die Tonqualität bleibt dabei vergleichbar mit einer Musik-CD.

MPEG (Moving Picture Experts Group), MPEG-2, MPEG-4

Diese Bezeichnungen stehen für digitale Komprimierungsstandards zur Kodierung von Video- und Audiodaten. Als Videostandards sind "MPEG-1 Video", "MPEG-2 Video", "MPEG-4 Visual", "MPEG-4 AVC" und als Audiostandards die Formate "MPEG-1 Audio", "MPEG-2 Audio", "MPEG-4 AAC" bekannt.

S

sYCC601 color

Wie bei x.v.Color legt jeder dieser Farbräume eine Palette verfügbarer Farben fest, die größer ist als das herkömmliche RGB-Farbmodell und dem Gesamtspektrum der Farben, die vom menschlichen Auge wahrgenommen werden, stärker entspricht.

U

Überlastschutz

Diese Funktion verhindert Schäden an den Bauteilen innerhalb des Netzteils bei Auftreten einer Störgröße wie z.B. einer Überlastung oder Überspannung.

Bei diesem Gerät blinkt die Netzanzeige und das Gerät wechselt im Störfall in den Standby-Modus.

W

WMA (Windows Media Audio)

Dies ist ein Audio-Komprimierungsverfahren, das von Microsoft Corporation entwickelt wurde. WMA Daten lassen sich mit Hilfe von Windows Media[®] Player Ver.7, 7.1, Windows Media[®] Player für Windows[®] XP sowie mit der Windows Media[®] Player 9 Serie kodieren.

Zur Kodierung von WMA-Dateien dürfen nur Anwendungen genutzt werden, die von Microsoft Corporation genehmigt sind. Bei Verwendung einer nicht genehmigten Anwendung besteht die Gefahr, dass die Datei unbrauchbar ist.

x.v.Color

Diese Funktion sorgt fur eine genauere Farbdarstellung auf HD-Fernsehgeräten. Sie ermöglicht Darstellungen mit natürlichen, lebendigen Farben. "x.v.Color" ist eine von Sony registrierte Handelsmarke.

Fehlersuche

Überprüfen Sie beim Auftreten einer Störung zunächst die nachfolgend aufgeführten Punkte:

- 1. Wurden die Anschlüsse richtig vorgenommen?
- 2. Wird das Gerät so verwendet wie in der Bedienungsanleitung beschrieben?
- 3. Funktionieren die anderen Komponenten ordnungsgemäß?

Sollte dieses Gerät nicht einwandfrei funktionieren, überprüfen Sie bitte die in der folgenden Tabelle aufgeführten Punkte. Wenn sich die Störung nicht beseitigen lässt, liegt vermutlich eine Fehlfunktion vor. Trennen Sie in diesem Fall das Gerät sofort vom Netz und kontaktieren Sie Ihren Händler.

[Allgemein]

Symptom	Ursache / Lösung	Seite
Die Stromversorgung schaltet sich nicht ein.	 Prüfen Sie, ob der Netzstecker fest in der Steckdose sitzt. Der Überlastschutz ist aktiv. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, warten Sie 5 bis 10 Sekunden, und schließen Sie das Netzkabel wieder an. 	5 4, 51
Das Display ist ausgeschaltet.	• Wählen Sie für "Display" im Menü eine andere Einstellung als "OFF".	36
Die Netzanzeige blinkt in Abständen von etwa 2 Sekunden rot.	Die Temperatur im Gerät ist gestiegen. Betätigen Sie den Netzschalter am Gerät einmal, und schalten Sie das Gerät ein, sobald die Gehäusetemperatur in ausreichendem Maße gesunken ist.	-
	• Stellen Sie dieses Gerät an einem gut belüfteten Ort neu auf.	_
Die Netzanzeige	Benutzen Sie Lautsprecher mit der geforderten Impedanz.	4
blinkt in Abständen von etwa 0,5 Sekunden rot.	 Das Lautsprecherkabel hat einen Kurzschluss. Verdrillen Sie die Kabelseele des Lautsprecherkabels, und schließen Sie es wieder an die Lautsprecherklemme an. 	4
Nach dem Einschalten des Geräts blinkt die Netzanzeige in Abständen von etwa 0,5 Sekunden rot.	• Die Verstärkerstufe des Gerätes ist ausgefallen. Schalten Sie das Gerät aus, und wenden Sie sich an einen DENON Servicedienst.	-
Das Gerät funktioniert nicht korrekt.	Setzen Sie den Mikroprozessor zurück.	53

[Video]

Symptom	Ursache / Lösung	Seite
Es wird kein Bild	Überprüfen Sie die TV-Geräteverbindung.	5
angezeigt.	• Stellen Sie das TV-Gerät auf den richtigen Eingang ein.	6

[Audio]

Community of	Harrier / Linner	Caita
Symptom	Ursache / Lösung	Seite
Es wird kein Ton	Kontrollieren Sie sämtliche Geräteanschlüsse.	5, 12 – 16
ausgegeben.	Uberprüfen Sie die Lautsprecheranschlüsse.	5, 28
	Prüfen Sie nach, ob die Audiogeräte eingeschaltet sind.	6
	Regulieren Sie die Master-Lautstärke.	17
	Heben Sie die Stummschaltung auf. ANTILL G. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T.	17
	Wählen Sie eine geeignete Eingangsquelle.	17 34
	 Wählen Sie einen geeigneten Eingangsmodus. Ziehen Sie die Kopfhörer heraus. Es kommt kein Ton aus den 	34 41
	Lautsprechern oder aus den PRE OUT Endgeräten, weil Kopfhörer angeschlossen sind.	41
Aus dem Surround- Lautsprecher kommt kein Ton.	Überprüfen Sie, ob die Surround-Lautsprecher an die SURROUND- Anschlüsse angeschlossen sind.	-
Aus dem Surround- Back-Lautsprecher	Wählen Sie für "Speaker Config." – "S.B(Pre)" im Menü eine andere Einstellung als "None".	7
kommt kein Ton.	• Wählen Sie für "Surround Parameter" – "SB CH OUT" im Menü eine andere Einstellung als "OFF".	37
	• Stellen Sie für den Surround-Modus etwas anderes als "STEREO" ein.	23
Aus dem Subwoofer	Überprüfen Sie die Subwoofer-Anschlüsse.	5, 28
kommt kein Ton.	• Schalten Sie den Subwoofer ein.	6
	• Stellen Sie "Speaker Config." – "SW" im Menü auf "Yes".	7
	Wenn "Front" und "Center" für "Speaker Config." auf "Large" gestellt sind und für "Mode" "LFE" eingestellt ist, erfolgt je nach Eingangssignal oder gewähltem Surround-Modus u. U. keine Klangwiedergabe durch die Subwoofer.	7, 8
Es wird kein DTSKlang ausgegeben.	• Stellen Sie "Decode" im Menü auf "Auto" oder "DTS".	35
Dolby TrueHD, DTS-HD, Dolby Digital Plus Audio wird nicht ausgegeben.	Stellen Sie die HDMI Verbindungen her.	12

[HDMI]

Symptom	Ursache / Lösung	Seite
Bei HDMI- Verbindung ist kein Ton zu hören.	 Kontrollieren die Verbindungen der HDMI Anschlüsse. Stellen Sie bei der Ausgabe von HDMI Audio über die Lautsprecher "Audio Out" im Menü auf "Amp". 	12 36
	• Stellen Sie bei der Ausgabe von HDMI Audio über ein Fernsehgerät "Audio Out" im Menü auf "TV".	36
Bei HDMI- Verbindung wird kein Video angezeigt.	 Kontrollieren die Verbindungen der HDMI Anschlüsse. Schalten Sie die Eingangsquelle auf den jeweiligen HDMI-Anschluss. Kontrollieren Sie, ob das TV-Gerät mit dem Kopierschutz (HDCP) kompatibel ist. Bei einer Verbindung mit einem Gerät, das mit HDCP nicht kompatibel ist, werden die Videodaten nicht korrekt ausgegeben. 	12 12, 17 12

[Radio]

Symptom	Ursache / Lösung	Seite
	• Ändern Sie die Antennenausrichtung bzw. den Aufstellort.	16
	• Ziehen Sie die AM-Rahmenantenne vom Gerät ab.	16
	Benutzen Sie eine FM-Außenantenne.	16
oder verzerrt.	Verlegen Sie die Antenne getrennt von den übrigen Anschlusskabeln.	16

[iPod]

Symptom	Ursache / Lösung	Seite
Der iPod kann nicht wiedergegeben werden.	 Überprüfen Sie die iPod-Verbindungen. Stecken Sie den Stecker des Steuerungsdocks für den iPod in die Steckdose. Schalten Sie die Eingangsguelle auf "DOCK". 	16 - 17
"Connection Error" wird angezeigt.	 Die Kommunikation läuft nicht korrekt ab. Schalten Sie dieses Gerät aus, ziehen Sie den iPod aus dem Anschluss und stecken Sie ihn wieder ein. 	-
"Not Support" wird angezeigt.	 Der mit dem Gerät verbundene iPod ist nicht kompatibel. Stellen Sie sicher, dass der anzuschließende iPod mit diesem Gerät kompatibel ist. Die Softwareversion des angeschlossenen iPod ist veraltet. Installieren Sie das neueste Update. 	-
"Connection Error" wird angezeigt.	• Der iPod reagiert nicht. Schalten Sie dieses Gerät aus, ziehen Sie den iPod aus dem Anschluss und stecken Sie ihn wieder ein.	_


[Fernbedienung]

(i erribedieridrig)		
Symptom	Ursache / Lösung	Seite
Die Anlage lässt	Die Batterien sind leer. Ersetzen Sie die Batterien durch neue.	44
sich über die Fernbedienung nicht	Verwenden Sie die Fernbedienung in einer Entfernung von 7 m von diesem Gerät und in einem Winkel von 30°.	44
bedienen.	Entfernen Sie alle Hindernisse zwischen diesem Gerät und der Fernbedienung.	44
	Legen Sie die Batterien richtig und entsprechend der Markierungen ⊕ und ⊖ ein.	44
	Der Fernbedienungssensor des Geräts ist starkem Licht ausgesetzt (direktes Sonnenlicht, Neonlicht usw.). Stellen Sie das Gerät an einem Ort auf, an dem der Fernbedienungssensor nicht starkem Licht ausgesetzt ist.	44

Zurücksetzen des Mikroprozessors

Setzen Sie den Mikroprofessor zurück, wenn das Display nicht normal anzeigt oder wenn Bedienvorgänge nicht ausgeführt werden können.

Wenn der Mikroprozessor zurückgesetzt wird, werden alle Einstellungen auf ihre Standardwerte zurückgesetzt.

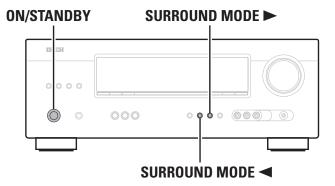

Schalten Sie das Gerät mit ON/STANDBY aus.

Drücken Sie ON/STANDBY und gleichzeitig SURROUND MODE ◀ und SURROUND MODE ▶.

Lassen Sie die beiden Tasten los, sobald das Display im Sekundentakt zu blinken beginnt.



Wenn in Schritt 3 das Display nicht in Intervallen von ca. 1 Sekunde aufleuchtet, wiederholen Sie alles ab Schritt 1.

Technische Daten

Audiobereich

• Leistungsverstärker

Nennausgang: Front:

75 W + 75 W (8 O. 20 Hz - 20 kHz mit 0.08 % T.H.D.)

110 W + 110 W (6 Ω , 1 kHz mit 0,7 % T.H.D.)

Center:

75 W (8 Ω, 20 Hz – 20 kHz mit 0,08 % T.H.D.)

110 W (6 Ω, 1 kHz mit 0.7 % T.H.D.)

Surround:

75 W + 75 W (8 Ω , 20 Hz – 20 kHz mit 0,08 % T.H.D.)

110 W + 110 W (6 Ω, 1 kHz mit 0,7 % T.H.D.)

 $6 - 16 \Omega$

Ausgänge: Analoge

Eingangsempfindlichkeit /

200 mV/47 kΩ Eingangsimpedanz:

10 Hz - 100 kHz - +1, -3 dB (DIRECT-Modus) Frequenzgang: Störabstand: 98 dB (IHF-A bewertet, DIRECT-Modus)

□ Video section

Standardvideoanschlüsse

Eingangs- / Ausgangspegel und Impedanz: 1 Vp-p, 75 Ω

5 Hz - 10 MHz - +1, -3 dB Frequenzgang:

Farbkomponenten-Videoanschluss

Eingangs- / Ausgangspegel und Impedanz: Y-Signal (Helligkeit) — 1 Vp-p, 75 Ω

PB-/ CB-Signal — 0,7 Vp-p, 75 Ω PR-/ CR-Signal — 0,7 Vp-p, 75 Ω

5 Hz - 60 MHz - +0. -3 dB Frequenzgang:

□ Tuner [UKW] [MW]

(Hinweis: μV at 75 Ω , 0 dBf = 1 x 10⁻¹⁵ W)

Empfangsfrequenzbereich: 87.5 MHz - 108.0 MHz 522 kHz - 1611 kHz

Empfangsempfindlichkeit: 1,2 µV (12,8 dBf) 18 μV

50 dB-Empfindlichkeit: MONO 2.8 µV (20.2 dBf)

Störabstand (IHF-A): MONO 70 dB STEREO 67 dB Harmonische Gesamtverzerrung MONO 0,7 % (bei 1 kHz): STEREO 1,0 %

□ Allgemein

Netzteil: AC 230 V. 50 Hz

Leistungsverbrauch: 330 W

Weniger als 0,5 W (Standby) Max. äußere Abmessungen: 435 (W) x 166 (H) x 381 (D) mm

Gewicht: 9,2 kg

☐ Fernbedienungsgerät (RC-1146)

Batterien: R03/AAA Type (zwei Batterien) Max. äußere Abmessungen: 50 (W) x 211 (H) x 22 (D) mm

Gewicht: 110 g (mit Batterien)

Änderung der technischen Angaben und des Designs zum Zwecke der Verbesserung ohne Ankündigung vorbehalten.

DEUTSCH

Index

Table 2 Ziffern
2.1-Kanal 27, 28 3D 12 5.1-Kanal 4
7.1-Kanal27, 28
₽ A
Abstand
© B B
Bass 38 Bass Setting 8 Browse mode 18
Center Image 37 Center Width 37 Channel Level 9 Crossover Freq. 9
© D
D.Comp 37 Decode 35 Deep Color 12, 50 Die Eingangsquelle auswählen 17
54

Dimension 37 Display 36, 41 Double 36, 41	
Display 36, 41 Dolby 24, 50 Dolby Digital 24, 50 Dolby Digital Plus 24, 50 Dolby Pro Logic II 50 Dolby Pro Logic IIx 50 Dolby TrueHD 24, 50 DRC 37 DTS 24, 50 DTS 96/24 24, 50 DTS Digital Surround 50 DTS-ES Discrete 6.1 24, 50 DTS-ES Matrix 6.1 24, 50 DTS Express 50 DTS-HD 24, 50	
DTS-HD 24, 50 DTS-HD High Resolution Audio 50 DTS-HD Master Audio 50 DTS NEO:6™ Surround 23, 50 Dynamischer Bereich 50	
© E	
Eingangssignal ····· 24, 48	
Fernbedienmodus 18 Fernbedienung 43 Einlegen der Batterien 44	
© G	
Gerät ausschalten (Standby)	
HDCP	
☞ I	
nformationen 39 nput Assign 33 nput Mode 34 nput Setup 33	
© F K	
Kabel 5, 14, 15 Audiokabel 5, 12, 15 HDMI-Kabel 5, 12 Koaxiales Digitalkabel 14 Komponenten-Videokabel 13, 14 Lautsprecherkabel 5	

Optisches Kabel 13 Videokabel 13, 14, 15
Koaxiales Digitalkabel 14
Komponenten-Videokabel
Kopfhörer 41
企 L
Lautsprecher
Anschluss··········4, 28 Einrichten··········6
Installation4, 27
Lautsprecher-Impedanz4, 50
Lautsprecherkabel 5
LFE
© M
Menüplan 31 Mode 37
MP351
MPEG51
Mute Level35
MW-Rahmenantenne
企N
NIGHT MODE38
☞ 0
Option Setup 35 Other Setup 36
Volume Control
Optisches Kabel
Other Setup36
Audio Out36
Auto Surround Mode
Display
愛 P
Panorama
Power On Level35
Preset Skip
PTY21
運 0
Quick select
喧 R
RDS

電 S	
SB CH OUT	
Setup Lock ·····	
Shuffle	
Sleep Timer	
Speaker Config.	
Subwoofer	
Surround-Back-Lautsprecher27,	28
Surround-Modus	
Surround Parameter	
sYCC601 color·····	. 51
₽ T	
Tone	
TP	
Treble	. 38
電U	
Überlastschutz	. 51
UKW-Zimmerantenne ·····	. 16
☞ V	
Video ·····	. 34
Videokabel 13, 14,	
Video Select ·····	
Volume ControlVolume Limit	
Vorderseite	
Voreinstellung von Radiosendern	
© W	
Warenzeichen ·····	. 45
Wiedergabe	
Blu-ray Disc-Player ·····	
Direkt DVD-Player	
Mehrkanal-Stereo	
Standard	
Stereo	. 25
Steuerungsdock für den iPod	. 18
Tragbarer Player ·····	
UKW-/MW-Sendungen ·····	20
Virtuell	
喧X	
x.v.Color ······	. 51
	JI
愛 Z	
Zubehör	1

Zurücksetzen des Mikroprozessors..... 53

